

# Přenosné fotografické studio HP Photosmart 420 series



## Uživatelská příručka tiskárny





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600 0-800-355-5000
Australia	1300-721 147
Australia (metropolitan)	1302 910 910
800-00 171	الإمارات
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663
Canada	1-800-474-6836
China	800-360-0999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-406-0191
Colombia	01 8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ceská republika	810 222 222
Ecuador (Andina)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-900-225-528 世 800-711-2884
2 532 5222	صربيا
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (ανά την Ελλάδα)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 800 44 7757
Indonesia	+62 (21) 350 3408
10 9 030 4848	لبنان
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3008
Malaysia	1800 88 8588

Mauritius	(352) 282 210 404
Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Mexico	01-800-473-6836
081 005 010	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Rumania	0800 890 323
Rondônia	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 777 3284
Russia (Saint Petersburg)	812 332 4240
800-897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (SA)	086 0001 050
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tunisia	+66 (2) 353 9000 071 891 391
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Turkey	+90 212 444 71 71
Uzbekistan	(044) 230-51-06
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3666
Venezuela	0-800-474-6836
Viet Nam	+84 88254530

## **Autorská práva a ochranné známky**

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy či překlady bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu.

## **Upozornění**

Jediné záruky na výrobky a služby HP jsou stanoveny ve výslovných záručních ujednáních, které jsou dodávány spolu s těmito výrobky a službami. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP neodpovídá za technické či redakční chyby nebo opomenutí v tomto textu.

Společnost Hewlett-Packard Development Company, L.P. není zodpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z poskytnutí, prezentace nebo použití tohoto dokumentu a softwaru, který je zde popisován.

## **Ochranné známky**

Značka HP, logo HP a Photosmart jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital je ochrannou známkou asociace SD Association.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Mac, logo Mac a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Slovo Bluetooth a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společnosti Hewlett-Packard Company podléhá licenci.

PictBridge a logo PictBridge jsou ochranné známky asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Ostatní značky a jejich produkty jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Software vložený v tiskárně částečně vychází z práce nezávislé skupiny Independent JPEG Group.

Autorská práva na některé fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich původním vlastníkům.

## **Registrační identifikační číslo modelu VCVRA-0501**

Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen Zákonným identifikačním číslem modelu. Identifikační číslo modelu tohoto produktu je VCVRA-0501. Toto identifikační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio) a kódem produktu (Q6366A).

## **Bezpečnostní informace**

Při používání tohoto produktu postupujte vždy podle základních bezpečnostních opatření. Snižte tak míru rizika úrazu ohněm nebo elektrickým proudem.



**Upozornění** Chcete-li předcházet riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevyužívejte produkt dešti ani jinému typu vlhkosti.

- Přečtěte si pokyny k instalaci dodávané v krabici s tiskárnou.
- Pro připojení produktu ke zdroji napětí používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, poradte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
- Před čištěním produkt odpojte ze sítě.
- Neinstalujte ani nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo máte-li vlhké ruce nebo oblečení.
- Produkt pevně usaďte na stabilní plochu.
- Používejte pouze adaptér napájení uvedený v tomto dokumentu.
- Produkt instalujte na chráněné místo, na kterém napájecí kabel nemůže být poškozen, nelze na něj šlapnout ani o něj zakopnout.
- Pokud produkt nepracuje správně, přečtěte si pokyny pro řešení potíží v elektronické návodě tiskárny .

- Vnitřek produktu neobsahuje žádnou část, která vyžaduje obsluhu operátora. Veškeré servisní zádky přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Používejte produkt v dobré větraném prostředí.

## **Prohlášení o ochraně životního prostředí**

Společnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábět kvalitní produkty ve smyslu ochrany životního prostředí.

## **Ochrana životního prostředí**

Tato tiskárna je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí. Další informace o ochraně životního prostředí a společnosti HP naleznete na webové adrese [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

## **Tvorba ozónu**

Tento produkt nevytváří významné množství ozónového plynu ( $O_3$ ).

## **Použití papíru**

Tento produkt je vhodný pro používání recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

## **Plasty**

Plastové části s hmotností vyšší než 24 gramů (0.88 unce) jsou označený podle mezinárodních standardů, které zajišťují možnost rozpoznání plastů při recyklaci po skončení životnosti tiskárny.

## **Prohlášení o nezávadnosti materiálů**

Prohlášení o nezávadnosti materiálů MSDS (Material Safety Data Sheets) je k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, mohou kontaktovat středisko péče o zákazníky.

## **Program recyklace**

Společnost HP nabízí vzhledem k počtu recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích/oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpopulárnějších produktů.

Tento produkt HP obsahuje na pájených spojích olovo, což může znamenat nutnost zvláštní manipulace po skončení životnosti produktu.

**Nakládání se zařízením určeným k likvidaci v domácnostech v Evropské unii**



Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu určuje, že výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Uživatel zodpovídá za likvidaci vyřazeného zařízení předáním na sběrné místo určené k recyklaci a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklování vyřazeného zařízení pomohou šetřit přírodní zdroje a zajistí, že výrobek bude recyklován s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o odkládání vyřazených zařízení k recyklaci získáte od místních úřadů, od služby zpracovávající domovní odpady nebo od obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili.

Další obecné informace o vracení a recyklaci výrobků společnosti HP naleznete na následující webové adrese: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# Obsah

<b>1</b>	<b>Vítejte</b>	3
	Další informace	3
	Části tiskárny	4
	Dostupné příslušenství	11
	Informace o bateriích	12
	Nabídky tiskárny Přenosné fotografické studio	14
<b>2</b>	<b>Příprava k tisku</b>	19
	Vkládání papíru	19
	Výběr nejlepšího papíru pro určitou úlohu	19
	Vkládání papíru	20
	Vložení tiskových kazet	21
	Připojení fotoaparátu	23
<b>3</b>	<b>Základy tisku</b>	25
	Tisk z fotoaparátu umístěného v doku	25
	Prohlížení fotografií před tiskem	25
	Prohlížení obrázků	25
	Prohlížení obrázků na televizoru	26
	Vylepšení kvality obrázků	26
	Tisk obrázků	27
	Tisk z jiných zařízení	28
	Počítač	28
	O aplikaci HP Image Zone a službě HP Instant Share	28
	Přenos do počítače	29
	Fotoaparát s rozhraním PictBridge	29
	Tisk z fotoaparátu s rozhraním PictBridge	29
	Zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth	29
	Připojení pomocí Bluetooth	29
	Tisk ze zařízení vybaveného technologií Bluetooth	30
<b>4</b>	<b>Údržba a přepravování tiskárny</b>	31
	Čištění a údržba tiskárny	31
	Čištění vnější strany tiskárny	31
	Čištění tiskové kazety	31
	Čištění tiskové kazety	32
	Tisk zkušební stránky	32
	Kalibrace tiskové kazety	33
	Aktualizace softwaru HP Photosmart	33
	Skladování tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio a tiskových kazet	34
	Skladování tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio	35
	Skladování tiskových kazet	35
	Udržování kvality fotografického papíru	35
	Skladování fotografického papíru	35
	Manipulace s fotografickým papírem	36
	Přeprava tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio	36

<b>5</b>	<b>Řešení potíží</b>	39
	Potíže s hardwarem tiskárny	39
	Potíže při tisku	44
	Potíže s tiskem pomocí Bluetooth	48
	Chybové zprávy	49
<b>6</b>	<b>Technické údaje</b>	51
	Požadavky na systém	51
	Technické údaje tiskárny	51
<b>7</b>	<b>Středisko péče o zákazníky společnosti HP</b>	55
	Telefonická podpora střediska péče o zákazníky společnosti HP	55
	Telefonování	56
	Vrácení k servisní opravě ve středisku HP (pouze severní Amerika)	56
	Další možnosti záruky	56
	<b>Rejstřík</b>	57

# 1 Víteje

Děkujeme vám, že jste zakoupili tiskárnu HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio. Tiskárna HP Photosmart Přenosné fotografické studio představuje inovativní sloučení fotoaparátu a tiskárny do jednoho snadno použitelného zařízení. Tiskárna HP Photosmart 420 series používá technologie HP Real Life, jako je například odstranění efektu červených očí. Pomocí ní (ať už s počítačem, nebo bez něj) tak snadněji můžete vytisknout lepší fotografie.



**Poznámka** Tiskárnou se v této příručce rozumí zařízení Přenosné fotografické studio bez fotoaparátu.

Tato příručka vysvětluje, jak tisknout v tiskárně HP Photosmart Přenosné fotografické studio, aniž by byla připojena k počítači. Chcete-li získat informace o tom, jak tisknout pomocí počítače, nainstalujte software tiskárny HP Photosmart a zobrazte elektronickou nápovědu k tiskárně HP Photosmart. Další informace o instalaci softwaru naleznete v pokynech k instalaci dodaných v krabici s tiskárnou HP Photosmart Přenosné fotografické studio.

Seznámíte se mimo jiné s těmito tématy:



Vytváření překrásných fotografií bez okrajů jedním stisknutím tlačítka. Viz téma [Tisk obrázků](#).



Zlepšení kvality obrázků pomocí technologií HP Real Life, jako je například odstranění efektu červených očí. Viz téma [Vylepšení kvality obrázků](#).

## Další informace

Součástí balení tiskárny HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio je tato dokumentace:

- **Úvodní příručka** nebo **Instalační příručka**: Tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio je dodávána s pokyny k instalaci, tyto pokyny vysvětlují, jak nastavit tiskárnu HP Photosmart Přenosné fotografické studio a jak nainstalovat software HP Photosmart. **Úvodní příručka** také popisuje základní použití fotoaparátu. Název příručky se liší v závislosti na zemi či oblasti.
- Uživatelská příručka k tiskárně **HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio**: **Uživatelská příručka k tiskárně** je knížka, kterou právě čtete. Tato příručka popisuje základní funkce tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio, vysvětluje, jak ji používat bez připojení k počítači a obsahuje

informace o řešení potíží s hardwarem. V některých zemích či oblastech je *Uživatelská příručka* dodávána v podobě online na disku CD *Uživatelská příručka k tiskárně HP Photosmart*.


- **Návod k tiskárně HP Photosmart:** Návod k tiskárně HP Photosmart popisuje, jak používat tiskárnu HP Photosmart Přenosné fotografické studio s počítačem, a obsahuje informace o řešení potíží se softwarem.
- **Uživatelská příručka k fotoaparátu HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio:** Tato dokumentace popisuje, jak fotografovat pomocí fotoaparátu HP Photosmart Přenosné fotografické studio, a obsahuje informace o řešení potíží a údržbě. V některých zemích či oblastech je dokumentace k fotoaparátu dodávána pouze v podobě online na disku CD *Uživatelská příručka k tiskárně HP Photosmart*. V těchto zemích či oblastech obsahuje tištěná *Úvodní příručka* základní pokyny pro fotoaparát i tiskárnu.

Po nainstalování softwaru HP Photosmart do počítače můžete následujícím způsobem zobrazit elektronickou návodovou k tiskárně:

- **Windows:** V nabídce **Start** klepněte na možnost **Programy** (v systému Windows XP klepněte na možnost **Všechny programy**) > **HP** > **HP Photosmart 420 series** > **Photosmart Help** (Návod k tiskárně HP Photosmart).
- **Macintosh:** V okně Finder klepněte na možnost **Návod** > **Návod Mac** a poté vyberte možnost **Knihovna** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Návod k tiskárně pro systém Macintosh).

## Části tiskárny

Tato část obsahuje pouze informace o tiskárně HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio. Informace o fotoaparátu naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.

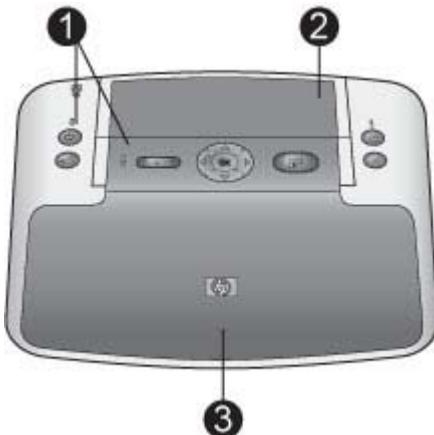


#### Pohled zpředu (zavřená tiskárna)

---


- 1 **Ovládací panel:** Pomocí tohoto panelu lze řídit základní funkce tiskárny.
- 2 **Kryt doku pro fotoaparát:** Tento kryt musíte otevřít, chcete-li do doku vložit fotoaparát.
- 3 **Výstupní zásobník:** Tento kryt otevřete, chcete-li tisknout, připojit digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge nebo připojit volitelný adaptér HP Bluetooth pro bezdrátové připojení tiskárny do portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Tento kryt by měl být také otevřený, chcete-li tiskárnu ovládat dálkovým ovládáním.

---

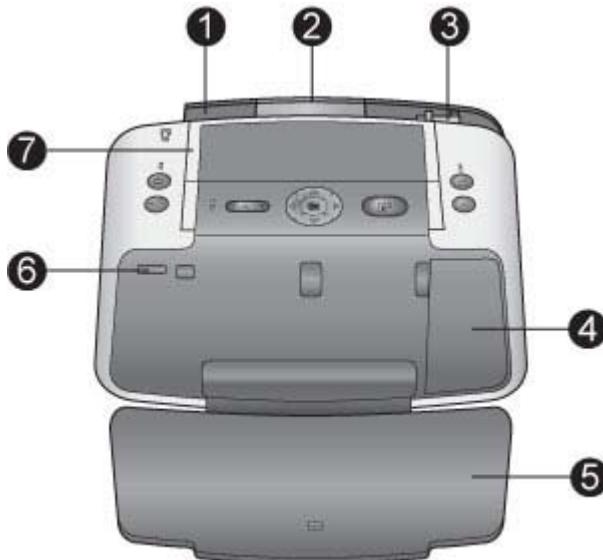


#### Pohled zpředu (otevřená tiskárna)

1	<b>Vstupní zásobník:</b> Zde vložte papír.
2	<b>Nástavec vstupního zásobníku:</b> Vysunutím zajistíte podepření papíru.
3	<b>Vodítko šířky papíru:</b> Posunutím k hraně právě vloženého papíru zajistíte správné uložení papíru.
4	<b>Dvírka tiskové kazety:</b> Po jejich otevření lze vložit nebo vyjmout tiskovou kazetu.
5	<b>Výstupní zásobník (otevřený):</b> Zde tiskárna odkládá výtisky.
6	<b>Port pro fotoaparát:</b> Do tohoto portu zapojte buď fotoaparát s rozhraním PictBridge, nebo volitelný adaptér HP Bluetooth pro bezdrátové připojení tiskárny.
7	<b>Držadlo:</b> Vysuňte při přenášení tiskárny.

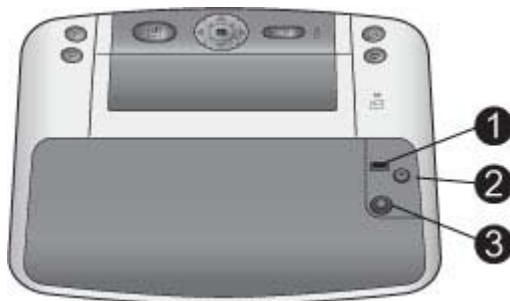


#### Zadní strana tiskárny

1	<b>Port USB:</b> Pomocí tohoto portu a dodaného kabelu USB připojte tiskárnu k počítači.
2	<b>Port videa:</b> Chcete-li prohlížet fotografie pomocí televizního přijímače, zapojte videokabel do tohoto portu.
3	<b>Připojení napájecího kabelu:</b> Zde připojte napájecí kabel.

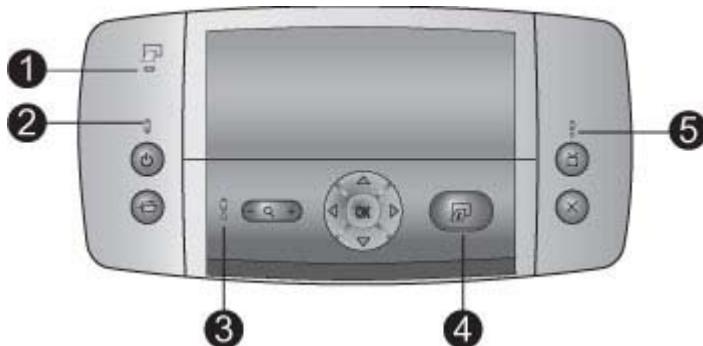

### Světelné kontrolky

1	<b>Kontrolka baterie tiskárny:</b> Je-li volitelná baterie nainstalovaná a plně nabité, svítí nepřerušovaně zeleně, pokud se baterie nabijí, bliká.
2	<b>Kontrolka napájení:</b> Je-li tiskárna zapnutá, svítí nepřerušovaně zeleně, pokud se tiskárna zapíná či vypíná, bliká.
3	<b>Kontrolka stavu:</b> Došlo-li k chybě nebo je vyžadována akce uživatele, bliká červeně. Popis problému obsahuje chybová zpráva zobrazená na displeji fotoaparátu.
4	<b>Kontrolka tisku:</b> Je-li tiskárna připravena k tisku, svítí nepřerušovaně zeleně, je-li tiskárna zaneprázdněna tiskem, zeleně bliká.
5	<b>Kontrolka stavu videa:</b> Prohlížíte-li fotografie na připojené televizní obrazovce, svítí nepřerušovaně zeleně.

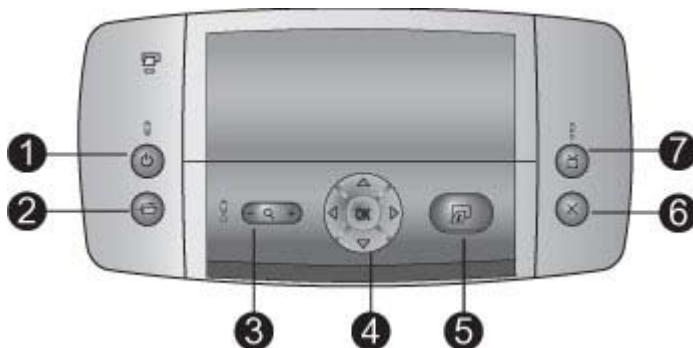

### Ovládací panel

1	<b>Napájení:</b> Zapíná a vypíná tiskárnu.
2	<b>Uložit:</b> Stisknutím tohoto tlačítka se přenesou obrázky z fotoaparátu v doku do připojeného počítače.
3	<b>Lupa:</b> Stisknutím tlačítka <b>Lupa +</b> přejdete do režimu Lupa. Každé další stisknutí zvyšuje zvětšení. Stiskněte-li při prohlížení miniatur tlačítka <b>Lupa +</b> , zobrazí se aktuální obrázek v plné velikosti. Stiskněte-li při prohlížení zvětšeného obrázku tlačítka <b>Lupa -</b> , obrázek se zmenší. Stiskněte-li při prohlížení obrázku v plné velikosti tlačítka <b>Lupa -</b> , zobrazí se několik obrázků najednou jako miniatury.
4	<b>Navigační tlačítka:</b> Pomocí šipek můžete procházet obrázky nebo nabídky. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> otevřete či zavřete nabídku nebo vyberete aktuální možnost v nabídce.
5	<b>Print (Tisk):</b> Stisknutím tohoto tlačítka vytisknete aktuální obrázek. Každým dalším stisknutím vytisknete znova stejný obrázek.
6	<b>Storno:</b> Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte tisk.
7	<b>Video:</b> Stisknutím tohoto tlačítka přepnete z prohlížení obrázků na připojené televizní obrazovce na prohlížení na displeji fotoaparátu a naopak. Tiskárna musí být připojena k televiznímu přijímači pomocí dodaného videokabelu.



### Displej se souhrnem všech obrázků

- 1 Stav služby HP Instant Share:** Zobrazuje počet obrázků (pokud nějaké existují) vybraných pro distribuci pomocí služby HP Instant Share. Další informace naleznete v [Uživatelské příručce k fotoaparátu](#).
- 2 Stav tisku DPOF:** Zobrazuje počet obrázků vybraných ve fotoaparátu pro tisk DPOF.
- 3 Kontrolka baterie:** Zobrazuje úroveň nabití baterií ve fotoaparátu (nahoře) a volitelné vnitřní baterie HP Photosmart (dole), pokud je nainstalována.
- 4 Oblast pro zprávy:** Zobrazuje zprávy tiskárny.
- 5 Navigační šipky:** Tyto šipky značí, že stisknutím tlačítka nebo na ovládacím panelu tiskárny můžete procházet dalšími obrázky.
- 6 Kontrolka hladiny inkoustu:** Zobrazuje množství inkoustu v tiskové kazetě.




### Displej tisku obrázků

- 1 Pole Tisk:** Zobrazuje zaškrnutí a počet kopii právě tištěného obrázku.
- 2 Pořadové číslo:** Zobrazuje pořadové číslo aktuálního obrázku a celkový počet obrázků ve fotoaparátu.



#### Prostor pro interní baterii

1	<b>Kryt prostoru pro baterii:</b> Po otevření tohoto krytu na spodní straně tiskárny můžete vložit volitelnou interní baterii HP Photosmart.
2	<b>Interní baterie HP Photosmart:</b> Plně nabité baterie má kapacitu dostačující pro tisk přibližně 75 obrázků. Baterii je nutné zakoupit samostatně.
3	<b>Prostor pro interní baterii:</b> Zde vložte volitelnou interní baterii HP Photosmart.
4	<b>Tlačítko pro přístup do prostoru pro baterii:</b> Posunutím uvolníte kryt prostoru pro baterii.

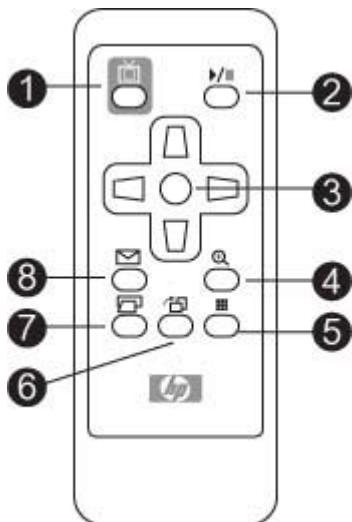

### Dálkové ovládání

- 1 **Video** : Stisknutím tohoto tlačítka přepnete z prohlížení obrázků na připojené televizní obrazovce na prohlížení na displeji fotoaparátu a naopak.
- 2 **Přehrát či pozastavit** : Stisknutím tohoto tlačítka přepnete z prohlížení obrázků v prezentaci na prohlížení po jednom.
- 3 **Navigační tlačítka**: Pomocí šípek můžete procházet obrázky nebo nabídky. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete či zavřete nabídku nebo vyberete aktuální možnost v nabídce.
- 4 **Lupa +** : Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu Lupa. Každé další stisknutí zvýšuje zvětšení. Stiskněte-li při prohlížení miniatur tlačítko **Lupa +**, zobrazí se aktuální obrázek v plné velikosti.
- 5 **Lupa -** : Stiskněte-li při prohlížení zvětšeného obrázku tlačítko **Lupa -**, obrázek se zmenší. Stiskněte-li při prohlížení obrázku v plné velikosti tlačítko **Lupa -**, zobrazí se obrázky jako miniatury.
- 6 **Otočit** : Stisknutím tohoto tlačítka otočíte aktuální obrázek. Jedná-li se o videoklip, nelze tuto funkci použít.
- 7 **Tisk** : Stisknutím tohoto tlačítka vytisknete aktuální obrázek. Každým dalším stisknutím vytisknete znovu stejný obrázek.
- 8 **HP Instant Share** : Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte ve fotoaparátu nabídku **Share Menu** (Sdílení). Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.

## Dostupné příslušenství

Pro tiskárnu HP Photosmart 420 series je k dispozici různé příslušenství, které zlepšuje mobilitu tiskárny. Vzhled příslušenství se může od následujících vyobrazení lišit.

Informace o příslušenství fotoaparátu naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.

Název příslušenství	Popis
	Interní baterie HP Photosmart umožňuje vzít si tiskárnu kamkoli s sebou.
	Lehká a odolná brašna pro kompaktní tiskárny HP Photosmart slouží k přenášení a ochraně všeho potřebného pro bezproblémový tisk fotografií na cestách.
	Adaptér HP Bluetooth pro bezdrátové připojení tiskárny lze připojit do portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio. Tento adaptér umožňuje tisknout pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

## Informace o baterích

Tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio je dodávána s bateriemi pro fotoaparát a pro dálkové ovládání. Samostatně si také můžete zakoupit volitelnou interní baterii HP Photosmart pro tiskárnu. Stav nainstalované interní baterie HP Photosmart ukazuje kontrolka baterie na ovládacím panelu tiskárny a displej fotoaparátu takto:

### Tiskárna Přenosné fotografické studio připojená ke střídavému napětí

- Je-li baterie plně nabité, kontrolka na tiskárně svítí, pokud se baterie nabíjí, kontrolka bliká.
- Je-li baterie plně nabita, zobrazuje se na displeji fotoaparátu ikona baterie se zástrčkou, pokud se nabíjí, zobrazuje se animace baterie.

### Provoz tiskárny Přenosné fotografické studio na baterie

- Kontrolka baterie na tiskárně nesvítí.
- Je-li baterie plně nabita, nezobrazuje se na displeji fotoaparátu nic.
- Na displeji se zobrazují ikony stavu nabité: nízké, velmi nízké, vybitá baterie. Na displeji fotoaparátu se také zobrazují zprávy.

Informace o bateriích fotoaparátu naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu* (v závislosti na zemi či oblasti ji naleznete v krabici s fotoaparátem nebo v podobě online na disku CD *Uživatelská příručka k tiskárně HP Photosmart*).

Dálkové ovládání tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio je určeno zejména k ovládání tiskárny při prohlížení obrázků na připojeném televizním přijímači. Toto dálkové ovládání používá baterii CR2025, která je dodávána s tiskárnou. Baterii je nutné nainstalovat.



#### **Postup instalace baterie do dálkového ovládání:**

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dodanou baterii podle obrázku, stranou označenou + nahoru.
3. Zasuňte kryt zpět na místo.

## Nabídky tiskárny Přenosné fotografické studio

Nabídky tiskárny Přenosné fotografické studio obsahují mnoho funkcí pro prohlížení a tisk obrázků, pro získání nápovědy, apod. Nabídky se na displeji zobrazují přes aktuální obrázek. K nabídkám tiskárny Přenosné fotografické studio získáte přístup prostřednictvím rozhraní s kartami v horní části displeje fotoaparátu. Pokud fotoaparát není v doku, jsou v nabídkách jiné možnosti. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.



### Karty nabídek tiskárny Přenosné fotografické studio

1	<b>Print Menu (Tisk)</b>
2	<b>Playback Menu (Přehrávání)</b>
3	<b>Share Menu (Sdílení)</b>
4	<b>Setup Menu (Nastavení)</b>
5	<b>Help Menu (Nápověda)</b>

 **Tip** Nabídky tiskárny Přenosné fotografické studio obsahují mnoho užitečných příkazů a možností, ale běžné funkce, jako je například tisk, lze zpravidla ovládat jedním stisknutím tlačítka na ovládacím panelu tiskárny.

### Postup použití nabídek tiskárny Přenosné fotografické studio:

1. Vložte fotoaparát do doku v horní části tiskárny. Další informace naleznete v části [Připojení fotoaparátu](#).
2. Stisknutím tlačítka **OK** na ovládacím panelu tiskárny zobrazíte nabídky tiskárny. Nejdříve se zobrazí nabídka **Print Menu (Tisk)**.

### Postup procházení nabídkami:

- Nabídky lze procházet stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ na tiskárně (nabídky se zobrazují jako karty v horní části displeje fotoaparátu). K možnostem v jednotlivých nabídkách získáte přístup stisknutím tlačítka ▶ nebo ▶. Nedostupné možnosti nabídek se zobrazují šedě.
- Určitou možnost vyberete stisknutím tlačítka **OK**.

- Chcete-li přejít do jiné nabídky, musíte tolíkem stisknout tlačítko  až bude vybrána karta aktuální nabídky. Pak přejděte do jiné nabídky stisknutím tlačítka  nebo .
- Chcete-li ukončit nabídky, zvolte v aktuální nabídce příkaz **EXIT** (Konec) a pak stiskněte tlačítko **OK**. Také můžete tolíkem stisknout tlačítko , až bude vybrána karta aktuální nabídky, a pak stisknout tlačítko **OK**.

## Nabídky

- **Print Menu (Tisk)**
  - **Remove Red Eyes** (Odstranit efekt červených očí): Tento příkaz odstraní efekt červených očí z aktuálního obrázku. Není-li tato možnost nabídky dostupná, nelze ji v aktuálním obrázku použít.
  - **Print All** (Tisk všech): Tento příkaz zobrazí možnosti pro tisk všech obrázků. Vybráním příkazu **Full Size** (Úplná velikost) a stisknutím tlačítka **OK** vytisknete všechny obrázky ve fotoaparátu, přičemž obrázky budou bez okrajů a každý na jedné stránce. Při tisku obrázků můžete také použít další rozložení: **2 Photos per Page** (2 fotografie na stránku), **4 Photos per Page** (4 fotografie na stránku) nebo **Print Index** (Tisk seznamu). Návod k těmto funkcím zobrazíte vybráním příkazu **Help** (Návod) a stisknutím tlačítka **OK**.
  - **Print New** (Tisk nových): Tento příkaz zobrazí možnosti pro tisk nových obrázků. Vybráním příkazu **Full Size** (Úplná velikost) a stisknutím tlačítka **OK** vytisknete obrázky nově pořízené fotoaparátem od posledního vložení do dokumentu, každý obrázek se vytiskne na jednu stránku. Při tisku obrázků můžete také použít další rozložení: **2 Photos per Page** (2 fotografie na stránku), **4 Photos per Page** (4 fotografie na stránku) nebo **Print Index** (Tisk seznamu). Návod k těmto funkcím zobrazíte vybráním příkazu **Help** (Návod) a stisknutím tlačítka **OK**.
  - **Passport photos** (Pasové fotografie): Tento příkaz zobrazí možnosti pro tisk pasových fotografií. Vyberte velikost pasové fotografie **2 x 2 inches** (2 x 2 palců), **35 x 45 mm** (35 x 45 mm), **25.4 x 36.4 mm** (25,4 x 36,4 mm), **36.4 x 50.8 mm** (36,4 x 50,8 mm) nebo **45 x 55 mm** (45 x 55 mm) a pak stiskněte tlačítko **OK**. Další informace najdete v části [Tisk pasových fotografií](#). Návod k těmto funkcím zobrazíte vybráním příkazu **Help** (Návod) a stisknutím tlačítka **OK**. Pokud právě neprohlížíte obrázky, je tato možnost nabídky nedostupná.
  - **Print test page** (Tisknout zkušební stránku): Vyberte, chcete-li vytisknout zkušební stránku s informacemi o tiskárně, které vám mohou pomoci při řešení potíží. Další informace najdete v části [Tisk zkušební stránky](#).
  - **Clean cartridge** (Vyčistit kazetu): Vyberte, chcete-li vyčistit tiskovou kazetu. Další informace najdete v části [Čištění tiskové kazety](#).
  - **Align cartridge** (Kalibrovat kazetu): Vyberte, chcete-li provést kalibraci tiskové kazety. Další informace najdete v části [Kalibrace tiskové kazety](#).
  - **EXIT** (Konec): Vybráním tohoto příkazu a stisknutím tlačítka **OK** ukončíte aktuální nabídku.
- **Playback Menu (Přehrávání)**: Další informace najdete v [Uživatelské příručce k fotoaparátu](#).
  - **Delete** (Odstranit): Vybráním tohoto příkazu se zobrazí různé možnosti odstranění. Z fotoaparátu můžete odstranit aktuální obrázek nebo všechny

obrázky. Pomocí této možnosti také můžete naformátovat interní paměť nebo paměťovou kartu (je-li nainstalována).

- **Remove Red Eyes** (Odstranit efekt červených očí): Tento příkaz odstraní efekt červených očí z aktuálního obrázku. Není-li tato možnost nabídky dostupná, nelze ji v aktuálním obrázku použít.
- **Rotate** (Otočit): Vybráním tohoto příkazu otočíte aktuální obrázek. Pokud právě neprohlížíte obrázky nebo se jedná o videoklip, je tato možnost nedostupná.
- **Record Audio** (Záznam zvuku): Tato funkce není dostupná, je-li fotoaparát v doku v tiskárně. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
- **EXIT** (Konec): Vybráním tohoto příkazu a stisknutím tlačítka **OK** ukončíte aktuální nabídku.
- **Share Menu** (Sdílení): V této nabídce jsou umístěny funkce HP Instant Share, které jsou k dispozici ve fotoaparátu. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
  - **Print 1 copy** (Tisk 1 kopie): Tato funkce není dostupná, je-li fotoaparát v doku v tiskárně. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
  - **Print 2 copy** (Tisk 2 kopií): Tato funkce není dostupná, je-li fotoaparát v doku v tiskárně. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
  - **HP Instant Share Setup** (Nastavení služby HP Instant Share): Vybráním tohoto příkazu můžete nastavit službu HP Instant Share ve fotoaparátu. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
  - **EXIT** (Konec): Vybráním tohoto příkazu a stisknutím tlačítka **OK** ukončíte aktuální nabídku.
- **Setup Menu** (Nastavení): Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
  - **Display Brightness** (Jas displeje): Vybráním možnosti **Low** (Nízký), **Medium** (Střední) nebo **High** (Vysoký) změňte kontrast displeje tak, aby odpovídal aktuálním světelným podmínkám. Nastavením možnosti **Low** (Nízký) prodloužíte životnost baterie fotoaparátu.
  - **Camera Sounds** (Zvuky fotoaparátu): Vyberte tuto možnost, chcete-li zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off**) zvuky fotoaparátu. Jedná se o zvuky, které fotoaparát vytváří při fotografování, zapínání nebo stisknutí určitého tlačítka.
  - **Live View Setup** (Nastavení živého zobrazení): Pomocí této možnosti můžete ve fotoaparátu zapnout (**Live View On**) nebo vypnout (**Live View Off**) možnost živého zobrazení. Tato možnost určuje, zda fotoaparát při prvním zapnutí zobrazuje živý obrázek, či nikoli. Možnost živého zobrazení je funkční, pouze pokud fotoaparát není v doku.
  - **Date/Time** (Datum a čas): Vybráním této možnosti můžete ve fotoaparátu změnit datum a čas.
  - **USB Configuration** (Konfigurace USB): Pomocí této možnosti můžete nastavit, zda se fotoaparát bude při přímém připojení k počítači pomocí kabelu USB zobrazovat jako **Digital Camera** (Digitální fotoaparát) nebo **Disk Drive** (Disková jednotka). Je-li fotoaparát v doku, vždy se zobrazuje jako digitální fotoaparát, přičemž na něj nelze z počítače zapisovat.

- **TV Configuration** (Konfigurace TV): Pomocí této možnosti můžete změnit videosignál odesílaný do připojeného televizního přijímače na typ **NTSC** nebo **PAL**. Nastavení videosignálu (NTSC nebo PAL) ve fotoaparát vychází z nastavení jazyka či oblasti ve fotoaparátu. Formát NTSC se používá zejména v Severní Americe a v části Jižní Ameriky, v Japonsku, Koreji a na Tchaj-wanu. Formát PAL se používá zejména v Evropě, Uruguaji, Paraguaji, Argentině a v části Asie. Pokud televizní přijímač přijímá signál jiného typu, než je pro danou oblast typické, změňte toto nastavení.
- **Language** (Jazyk, zobrazuje se jako ikona vlajky): Pomocí této možnosti můžete nastavit jazyk.
- **Move Images to Card** (Přesunout obrázky na kartu): Pomocí této možnosti můžete přesunout obrázky z interní paměti na paměťovou kartu vloženou do fotoaparátu. Po instalaci paměťové karty do fotoaparátu se všechny nové obrázky ukládají pouze na kartu, žádné obrázky uložené v interní paměti nejsou dostupné, dokud kartu opět nevyjmete. Chcete-li všechny obrázky přenést z fotoaparátu do počítače, přesuňte nejprve pomocí této možnosti všechny obrázky z interní paměti fotoaparátu na kartu. Tato možnost není dostupná, pokud v interní paměti nejsou žádné obrázky nebo pokud ve fotoaparátu není žádná karta.
- **EXIT** (Konec): Vybráním tohoto příkazu a stisknutím tlačítka **OK** ukončíte aktuální nabídku.
- **Help Menu** (Náhověda): Další informace o fotoaparátu naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
  - **Top Ten Printing Tips** (10 nejlepších tipů pro tisk): Pomocí této možnosti zobrazíte 10 nejlepších tipů pro tisk.
  - **Printer Accessories** (Příslušenství tiskárny): Pomocí této možnosti zobrazíte dostupné příslušenství tiskárny.
  - **Printer Control Panel** (Ovládací panel tiskárny): Pomocí této možnosti zobrazíte informace o použití ovládacího panelu tiskárny.
  - **Print Cartridge** (Tisková kazeta): Tuto volbu vyberte, chcete-li se seznámit s použitím tiskových kazet.
  - **Loading Paper** (Vkládání papíru): Tuto volbu vyberte, chcete-li si přečíst informace o vkládání papíru.
  - **Clearing Paper Jams** (Odstranění uvíznutého papíru): Vyberte, chcete-li se informovat o možnostech odstranění uvíznutého papíru.
  - **PictBridge cameras** (Fotoaparáty PictBridge): Tuto volbu vyberte, chcete-li se seznámit s možnostmi spolupráce tiskárny s fotoaparáty PictBridge.
  - **Connecting to a TV** (Připojení k TV): Pomocí této možnosti zobrazíte informace o připojení k televiznímu přijímači.
  - **Saving Images** (Uložení obrázků): Pomocí této možnosti zobrazíte informace o uložení obrázků do připojeného počítače.
  - **Printer Battery** (Baterie tiskárny): Pomocí této možnosti zobrazíte informace o použití volitelné interní baterie HP Photosmart v tiskárně.
  - **Traveling with the printer** (Cestování s tiskárnou): Tuto volbu vyberte, chcete-li si přečíst rady pro použití tiskárny na cestách.
  - **Getting assistance** (Kde získat pomoc): Tuto volbu vyberte, chcete-li se dozvědět, kde získat pomoc při potížích s tiskárnou.
  - **EXIT** (Konec): Vybráním tohoto příkazu a stisknutím tlačítka **OK** ukončíte aktuální nabídku.



## 2 Příprava k tisku

Než začnete tisknout, měli byste si osvojit tyto jednoduché postupy:

- Vkládání papíru (viz [Vkládání papíru](#))
- Instalace tiskových kazet (viz [Vložení tiskových kazet](#))
- Připojení fotoaparátu (viz [Připojení fotoaparátu](#))

Před spuštěním tisku je nutné vložit papír, vložit tiskovou kazetu a připojit fotoaparát s fotografiemi ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě.

### Vkládání papíru

Naučte se, jak zvolit správný papír pro požadovanou tiskovou úlohu a jak vybraný papír vložit do vstupního zásobníku.

### Výběr nejlepšího papíru pro určitou úlohu

Seznam dostupných papírů a možnost nákupu spotřebního materiálu pro inkoustové tiskárny HP naleznete na adrese:

- [www.hpsShopping.com](http://www.hpsShopping.com) (USA)
- [www.hpsShopping.ca](http://www.hpsShopping.ca) (Kanada)
- [www.hp.com/eur/hoptions](http://www.hp.com/eur/hoptions) (Evropa)
- [www.hp.com](http://www.hp.com) (Ostatní země a oblasti)

Chcete-li při tisku dosahovat co nejlepších výsledků, použijte některý z vysoko kvalitních fotografických papírů HP.

Druh výtisku	Doporučený papír
Trvanlivé výtisky a zvětšeniny ve vysoké kvalitě, pasové fotografie a fotografie pro laminování	Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper
Obrazy ze skenerů a digitálních fotoaparátů ve středním až vysokém rozlišení	Fotografický papír HP Premium Photo Paper
Příležitostné a pracovní fotografie	fotografický papír HP Photo Paper Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper

Uchování papíru v dobrém stavu pro tisk:

- Nepoužitý papír skladujte v původním balení.
- Uchovávejte papír v chladu a suchu na rovném podkladu. Pokud se rohy papíru kroutí, vložte papír do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zkroucení, dokud papír nebude rovný.
- Papír držte za hrany, aby na něm nevznikly šmouhy.

## Vkládání papíru

Rady pro vkládání papíru:

- Můžete tisknout na fotografický papír, na rejstříkové karty a na karty velikosti L.
- Před vložením papíru odsuňte vodítko šířky papíru, abyste vytvořili pro papír dostatek místa.
- Vkládejte vždy jen papír jednoho typu a velikosti. Nemíchejte typy nebo velikosti papíru ve vstupním zásobníku.
- Při tisku panoramatických fotografií (možné pouze při tisku z počítače) nevkládejte více než 10 listů fotografického papíru 10 x 30 cm (4 x 12 palců). Pokud vložíte více než deset listů papíru, může dojít k potížím s podáváním papíru.



1	Vstupní zásobník
2	Vodítko šířky papíru
3	Výstupní zásobník

### Vložení papíru:

1. Otevřete výstupní zásobník. Vstupní zásobník se automaticky otevře také.
2. Vložte až 20 listů papíru stranou pro tisk nebo lesklou stranou směrem k přední straně tiskárny. Pokud vkládáte papír s odtrhávací chlopní, vložte jej tak, aby odtrhávací chlopeň vstupovala do tiskárny jako poslední.
3. Vodítko šířky papíru přisuňte těsně k okraji papíru tak, aby se papír neohýbal.

# Vložení tiskových kazet

Tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio tiskne barevně a černobíle. Společnost HP nabízí různé typy tiskových kazet, takže si můžete vybrat nejvhodnější kazetu pro vaši tiskovou úlohu. Čísla tiskových kazet se v jednotlivých zemích liší. Vyberte správné číslo tiskové kazety pro svou zemi nebo oblast.



**Poznámka** Čísla tiskových kazet, které lze použít v této tiskárně, jsou uvedena na zadním přebalu tištěné **Uživatelské příručky**. Pokud jste již tiskárnu několikrát použili, můžete najít čísla tiskových kazet také v softwareu HP Photosmart. **Uživatelé systému Windows**: Klepněte pravým tlačítkem na ikonu HP na pravé straně hlavního panelu Windows a ve zobrazené nabídce vyberte možnost **Launch/Show HP Solution Center** (Spustit/Zobrazit tiskové centrum HP). Klepněte na tlačítko **Settings** (Nastavení) a vyberte příkaz **Print Settings** (Nastavení tisku) > **Printer Toolbox** (Sada nástrojů tiskárny). Klepněte na kartu **Estimated Ink Levels** (Odhad hladiny inkoustů) a potom na tlačítko **Print Cartridge Information** (Informace o tiskové kazetě). **Uživatelé systému Macintosh**: Klepněte na ikonu **HP Image Zone** v oblasti Dock (Dok). V rozevírací nabídce **Settings** (Nastavení) vyberte možnost **Maintain Printer** (Údržba tiskárny). Klepněte na možnost **Utilities** (Nástroje) a v rozevírací nabídce vyberte možnost **Supplies** (Spotřební materiál).

Inkousty HP Vivera poskytují vysokou věrnost barev výtisků a výjimečnou odolnost vůči vyblednutí. Výsledkem jsou živé barvy, které přetrvávají. Složení inkoustů HP Vivera bylo speciálně vyvinuto a testováno ve vědeckých laboratořích se zaměřením na kvalitu, čistotu a odolnost vůči vyblednutí.

Pro optimální výsledky tisku doporučuje společnost HP používat výhradně originální tiskové kazety HP. Originální tiskové kazety HP byly zkonstruovány a testovány v tiskárnách HP tak, aby vám pomohly dosahovat dlouhodobě vynikajících výsledků při tisku.

## Použití nejvhodnější tiskové kazety

Druh výtisku...	Do kolébky vložte jednu z těchto tiskových kazet
Kvalitní barevné výtisky	Tříbarevná HP Tri-color (7 ml) Tříbarevná HP Tri-color (14 ml)
Černobílé výtisky	Šedá fotografická HP Gray Photo
Výtisky v sépiovém nebo antickém odstínu	Tříbarevná HP Tri-color (7 ml) Tříbarevná HP Tri-color (14 ml)
Text a barevná čárová grafika	Tříbarevná HP Tri-color (7 ml) Tříbarevná HP Tri-color (14 ml)



**Upozornění** Zkontrolujte, zda používáte správnou tiskovou kazetu. Společnost HP nemůže ručit za kvalitu a spolehlivost inkoustu, který sama nedodává. Servis nebo opravy tiskárny nutné po selhání nebo poškození

tiskárny, které mohou vyplývat z použití neoriginálního inkoustu, nebudou kryty zárukou.

Pro zajištění co nejlepší kvality tisku společnost HP doporučuje nainstalovat všechny zakoupené tiskové kazety před datem uvedeným na balení.



**Odstraňte růžovou pásku:**



**Nedotýkat se!**

**Příprava tiskárny a kazety:**

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda jste odstranili karton z vnitřního prostoru tiskárny.
2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskové kazetě.
3. Odstraňte růžovou pásku z kazety.



**Vložte kazetu:**

1. Pokud vyměňujete kazetu, vyjměte kazetu z kolébky jejím stlačením směrem dolů a vytážením ven.
2. Novou kazetu držte štítkem směrem nahoru. Zasuňte kazetu do kolébky měděnými kontakty směrem dovnitř pod mírným úhlem. Zatlačte na kazetu, aby se zaklapnutím zajistila na místě.
3. Zavřete přístupová dvířka tiskové kazety.

Na displeji fotoaparátu se zobrazí ikona s odhadovaným množstvím inkoustu v nainstalované tiskové kazetě (100 – 66 %, 65 – 33 % nebo 32 – 0 %). Pokud se nezobrazí ikona hladiny inkoustu, nebyla vložena originální kazeta HP.

Při každé instalaci nebo výměně tiskové kazety se na displeji fotoaparátu zobrazí zpráva vyzývající k vložení běžného papíru, aby tiskárna mohla provést kalibraci kazety. Bude tak zajištěn tisk ve vysoké kvalitě.

#### **Kalibrace kazety:**

1. Vložte papír do vstupního zásobníku a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Podle pokynů na displeji provedte kalibraci kazety.

Viz část **Kalibrace tiskové kazety**.

Tiskovou kazetu po vyjmutí z tiskárny vždy vložte do ochranného krytu. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety může způsobit její znehodnocení.

V některých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety součástí balení tiskárny, je však dodáván s šedou fotografickou kazetou HP, kterou lze zakoupit samostatně. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt součástí balení tiskárny.

#### **Skladování kazety, která není nainstalovaná v tiskárně:**

→ Chcete-li vložit kazetu do ochranného krytu, zasuňte kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistěte.




## **Připojení fotoaparátu**

Abyste mohli vytisknout snímky pořízené fotoaparátem, je třeba umístit fotoaparát do doku tiskárny.



**Poznámka** Fotoaparát s rozhraním PictBridge můžete také připojit k portu fotoaparátu na přední straně tiskárny (pomocí kabelu USB, který je dodáván s fotoaparáty s rozhraním PictBridge) a tisknout z něj fotografie. Není ale možné zároveň umístit fotoaparát HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio do doku pro fotoaparát a druhý fotoaparát s rozhraním PictBridge připojit k portu fotoaparátu.

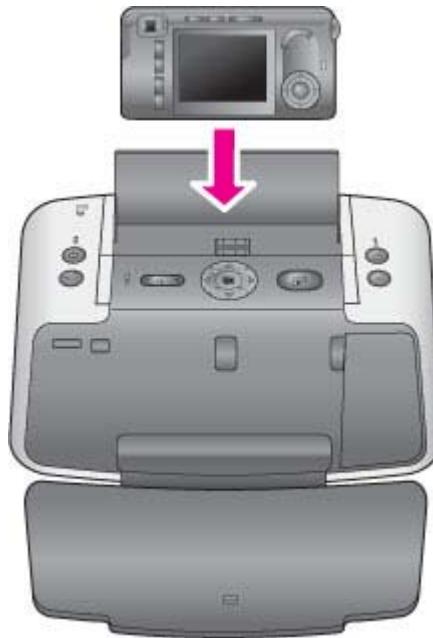

**Umístěte fotoaparát do doku tiskárny:**

1. Je-li třeba, otevřete kryt doku pro fotoaparát.
2. Fotoaparát držte spodní stranou dolů a tak, aby displej fotoaparátu směřoval k vám.
3. Zkontrolujte, že je fotoaparát vypnutý.
4. Přitiskněte fotoaparát do doku, až výstupek konektoru v doku na tiskárně zapadne do patice konektoru na spodní straně fotoaparátu.
5. Ve většině případů se po umístění na fotoaparátu do doku automaticky zapne tiskárna i fotoaparát. Pokud se nezapnou, stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu tiskárny.



**Poznámka** Když je fotoaparát umístěný v doku, ztmavne displej fotoaparátu po osmi minutách nečinnosti. displej tiskárny se opět zapne, když je z připojeného počítače nebo ze zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth odeslána tisková úloha, nebo po stisknutí libovolného tlačítka na tiskárně HP PhotosmartPřenosné fotografické studio. Po deseti minutách nečinnosti se displej fotoaparátu vypne úplně. displej lze potom zapnout stisknutím tlačítka **Napájení** na ovládacím panelu tiskárny.

# 3 Základy tisku

Tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio umožňuje tisknout nádherné fotografie bez nutnosti použít počítač. Po instalaci tiskárny podle pokynů dodaných s tiskárnou jste jen několik kroků od zahájení tisku obrázků. Tato část popisuje:

- **Tisk z fotoaparátu umístěného v doku**
- **Tisk z jiných zařízení**



**Poznámka** V následujících pokynech jde vždy o používání tlačítka na ovládacím panelu tiskárny, není-li uvedeno jinak. Poznámka: Když je fotoaparát umístěn v doku pro fotoaparát, většinu tlačítka na fotoaparátu nelze použít. Jedinou výjimkou je tlačítko **NAPÁJENÍ**, který vypíná pouze fotoaparát.

## Tisk z fotoaparátu umístěného v doku

Tisk fotografií přímo z fotoaparátu umístěného v doku je nejsnadnější a nejrychlejší způsob převedení digitálních fotografií na vynikající vytiskněné snímky. Tato část popisuje:

- **Prohlížení fotografií před tiskem**
- **Vylepšení kvality obrázků**
- **Tisk obrázků**

### Prohlížení fotografií před tiskem

Obrázky, které budete tisknout, si můžete prohlížet na displeji fotoaparátu nebo na obrazovce televizoru (po připojení tiskárny k televizoru dodaným videokabelem).

#### Prohlížení obrázků

Obrázky, které chcete vytisknout, můžete vybrat pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo pomocí dálkového ovládání dodávaného s tiskárnou. Zajistěte, aby fotoaparát s fotografiemi umístěnými ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě byl umístěn v doku pro fotoaparát.

#### Zobrazení obrázků po jednom:

→ Pomocí šipek a na ovládacím panelu tiskárny procházejte obrázky ve fotoaparátu.

#### Zobrazení miniatur obrázků:

1. Chcete-li zobrazit miniatury obrázků, stiskněte tlačítko **Lupa** - na ovládacím panelu tiskárny.
2. Pomocí šipek na ovládacím panelu tiskárny procházejte miniatury. Aktuálně vybraný obrázek se vždy zvýrazní.

3. Máte tyto možnosti:

- Stisknutím tlačítka **OK** ukončíte zobrazení miniatur a zobrazíte aktuální obrázek v úplné velikosti.
- Stisknutím tlačítka **Tisk** vytisknete zvýrazněný obrázek.

### Prohlížení obrázků na televizoru

Tiskárnu HP Photosmart 420 series můžete připojit k televizoru a na obrazovce prohlížet obrázky a vybírat ty, které chcete tisknout..

### Zobrazení obrázků na televizoru

1. Připojte tiskárnu k televizoru dodaným videokabelem.
2. Zapněte televizor a změňte nastavení vstupního signálu televizoru na příjem z tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio. Další informace najdete v uživatelské příručce televizoru.
3. Stiskněte tlačítko **Video** na ovládacím panelu tiskárny.
4. Pomocí šipek na tiskárně nebo na dálkovém ovládání procházejte obrázky. Chcete-li prohlížet obrázky v automaticky probíhající prezentaci, stiskněte tlačítko **Přehrát či pozastavit** na dálkovém ovládání. Dalším stisknutím tlačítka **Přehrát či pozastavit** se lze vrátit do zobrazení jednotlivých obrázků. Další informace o dálkovém ovládání najeznete v části **Dálkové ovládání**.

### Vylepšení kvality obrázků

Tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio je vybavena mnoha předvolbami a technologiemi HP Real Life, které mohou vylepšit kvalitu tištěných obrázků. Žádné z těchto nastavení, s výjimkou funkce **Remove Red Eyes** (Odstranit efekt červených očí), nemění původní obrázek. Ovlivní pouze výtisk.

#### Odstranění efektu červených očí z fotografií:

1. Když je obrázek zobrazen, stiskněte tlačítko **OK**.
2. V nabídce **Print Menu** (Tisk) vyberte možnost **Remove Red Eyes** (Odstranit efekt červených očí) a stiskněte tlačítko **OK**. Možnost **Remove Red Eyes** (Odstranit efekt červených očí) můžete vybrat také v nabídce **Playback Menu** (Přehrávání). Podle pokynů na displeji fotoaparátu vyberte možnost **View Changes** (Zobrazit změny), **Save Changes** (Uložit změny) nebo **Cancel** (Storno).

### Lupa a oříznutí obrázku

1. Při zobrazení obrázku v normální velikosti stiskněte tlačítko **Zoom +** (Lupa +). Úroveň přiblížení obrázku můžete dále zvětšit opakovaným stisknutím tlačítka **Zoom +** (Lupa +). Výrez vymezuje část fotografie, která se vytiskne. Pokud při současném nastavení přiblížení bude kvalita výtisku pravděpodobně neuspokojivá, zobrazí se varování. Varování je znázorněno změnou barvy hranic výrezu ze zelené na žlutou. Chcete-li snížit přiblížení obrázku, stiskněte tlačítko **Zoom -** (Lupa -). Chcete-li se rychle vrátit k normálnímu zobrazení, stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pomocí tlačítek se šípkami můžete podle potřeby přesouvat rámeček výrezu po přiblíženém obrázku.



**Poznámka** Chcete-li vytisknout více kopií přiblíženého obrázku, ponechte obrázek přiblížený a stiskněte tlačítko **Tisk** tolíkrát, kolik kopíí chcete vytisknout. Pokud se obrázek zobrazí normálně, musíte ho znova přiblížit, chcete-li tisknout jeho výrez.

## Tisk obrázků

V této části jsou popsány nejčastější úkoly tisku. Před tiskem zkонтrolujte, že je v tiskárně vložen papír a vložena tisková kazeta, a umístěte fotoaparát do doku pro fotoaparát v tiskárně.



**Poznámka** Během tisku nevyjmíte fotoaparát z doku. Pokud během tisku vyjmete fotoaparát z doku, všechny tiskové úlohy budou zrušeny.

### Tisk aktuálního obrázku:

1. Pomocí šipek a přejděte k obrázku, který chcete vytisknout.
2. Stiskněte tlačítko **Tisk** tolíkrát, kolik kopíí obrázku chcete vytisknout. Stisknutím tlačítka **Storno** zrušíte aktuální tiskovou úlohu.

### Tisk pouze nových obrázků:



**Poznámka** Nové obrázky jsou ty, které jste vyfotografovali v době od posledního připojení fotoaparátu do doku.

1. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte nabídku **Print Menu** (Tisk) tiskárny.
2. Tiskněte tlačítko , až se vybere možnost **Print New** (Tisk nových) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítka vyberte rozvržení stránky a stiskněte tlačítko **OK**.

### Tisk všech obrázků:

1. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte nabídku **Print Menu** (Tisk) tiskárny.
2. Tiskněte tlačítko , až se vybere možnost **Print All** (Tisk všech) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítka vyberte rozvržení stránky a stiskněte tlačítko **OK**.

### Tisk pasových fotografií:

1. Pomocí šipek a přejděte k obrázku, který chcete vytisknout jako pasovou fotografií.
2. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte nabídku **Print Menu** (Tisk) tiskárny.
3. Pomocí tlačítka vyberte možnost **Passport Photo** (Pasová fotografie) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítka vyberte jednu z následujících velikostí pasové fotografie:
  - 2 x 2 palce
  - 35 x 45 mm
  - 25,4 x 36,4 mm
  - 36,4 x 50,8 mm
  - 45 x 55 mm

5. Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se aktuální obrázek a rámeček výřezu vymezující část obrazu, která se použije pro tisk.
6. Pomocí tlačítek se šípkami můžete podle potřeby přesouvat rámeček výřezu po obrázku. Výřez vymezuje část fotografie, která se vytiskne. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit přiblžení, stiskněte příslušné tlačítko **Lupa**.
7. Stiskněte tlačítko **Tisk**. Aktuální obrázek se vytiskne na vložený fotografický papír tolikrát, kolikrát se na něj ve vybrané velikosti vejde.

## Tisk z jiných zařízení

Tiskárnu lze použít s dalšími zařízeními a ke sdílení obrázků s rodinou a přáteli. Můžete tisknout z těchto zařízení:

- Počítače (viz [Počítač](#))
- Digitální fotoaparáty s rozhraním PictBridge (viz [Fotoaparát s rozhraním PictBridge](#))
- Zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth (viz [Zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth](#))

### Počítač

Obrázky, které přenesete do počítače, lze tisknout pomocí softwaru HP Photosmart určeného pro tisk z počítače. Další informace naleznete v části [Přenos do počítače](#).

Další informace o instalaci softwaru HP Photosmart naleznete v pokynech k instalaci dodaných v krabici s tiskárnou. Software HP Photosmart je vybaven grafickým uživatelským rozhraním, které se při tisku z počítače vždy zobrazí.

Nezapomeňte si vždy po několika měsících stáhnout nejnovější aktualizaci softwaru, která vám zajistí nejnovější funkce a vylepšení. Další informace naleznete v části [Aktualizace softwaru HP Photosmart](#).



**Poznámka** Elektronická návodná tiskárna HP Photosmart poskytuje další informace o mnoha nastaveních tisku dostupných při tisku z počítače. Informace o zobrazení elektronické návodná naleznete v části [Další informace](#).

### O aplikaci HP Image Zone a službě HP Instant Share

Aplikace HP Image Zone umožňuje:

- Použití obrázků v tvořivých projektech, například v albech výstřížků, na blahopřání a pohlednicích nebo na nažehlovacích papírech.
- Organizace obrázků v albech a vyhledávání podle klíčových slov a data (pouze v systému Windows).
- Úpravy a vylepšení obrázků, například přidání textu a úprava barev.
- Sdílení obrázků s rodinou a přáteli online pomocí služby HP Instant Share

Další informace o aplikaci HP Image Zone naleznete v elektronické návodná tiskárny HP Photosmart.

Služba HP Instant Share slouží k posílání obrázků přátelům a známým pomocí elektronické pošty, do online alb nebo do fotografické laboratoře připojené k Internetu. Tiskárna musí být kabelem USB připojena k počítači, který je připojen k Internetu a je v něm nainstalován veškerý software HP. Pokud se pokusíte použít službu HP Instant Share a nemáte nainstalován nebo nakonfigurován veškerý požadovaný software,

zobrazí se zpráva uvádějící požadovaný postup. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.

## **Přenos do počítače**

Aby bylo možné obrázky z tiskárny HP Photosmart 420 series přenést do počítače, musí být obě zařízení propojena pomocí USB a v počítači musí být nainstalován software HP Photosmart. Další informace najdete v instalační příručce dodané s tiskárnou. Obrázky je třeba přenést do počítače, chcete-li je upravovat v grafickém programu, například v softwaru HP Image Zone.

## **Přenos obrázků do počítače:**

1. Je-li fotoaparát zapnutý, vypněte ho.
2. Umístěte fotoaparát do doku na horní straně tiskárny.
3. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

## **Fotoaparát s rozhraním PictBridge**

Fotoaparát s rozhraním PictBridge, ze kterého chcete tisknout obrázky, připojte přímo k portu pro fotoaparát na tiskárně kabelem USB. Když tisknete z digitálního fotoaparátu, tiskárna používá nastavení, která jsou vybrána na tomto fotoaparátu. Další informace najdete v uživatelské příručce fotoaparátu.

## **Tisk z fotoaparátu s rozhraním PictBridge**

Používání tiskárny s fotoaparátem s rozhraním PictBridge je snadné a rychlé.



**Poznámka** Než připojíte fotoaparát s rozhraním PictBridge k portu pro fotoaparát, zajistěte, aby fotoaparát Přenosné fotografické studio nebyl umístěn v doku v tiskárně. K tiskárně smí být připojen vždy jen jeden fotoaparát.

## **Tisk pomocí fotoaparátu s rozhraním PictBridge:**

1. Zapněte digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte obrázky, které chcete vytisknout.
2. Do tiskárny vložte fotografický papír.
3. Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu PictBridge, a připojte jej kabelem USB dodaným s fotoaparátem k portu pro fotoaparát na **přední** straně tiskárny. Jakmile tiskárna rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, vybrané obrázky se automaticky vytisknou.

## **Zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth**

Můžete také tisknout ze zařízení vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth, například z digitálních fotoaparátů, kapesních počítačů, notebooků a mobilních telefonů. Další informace naleznete v elektronické nápovědě tiskárny HP Photosmart a v dokumentaci zařízení vybaveného bezdrátovou technologií Bluetooth.

### **Připojení pomocí Bluetooth**

Aby bylo možné používat připojení Bluetooth, musejí mít všechna zařízení nainstalovaný potřebný hardware a software. Dále musí být bezdrátový adaptér tiskárny HP Bluetooth připojen k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Adaptér lze zakoupit zvlášť. Další informace najdete v dokumentaci adaptéru.

### **Tisk ze zařízení vybaveného technologií Bluetooth**

Základní postup tisku za zařízení vybaveného technologií Bluetooth je vždy stejný:

### **Tisk ze zařízení vybaveného technologií Bluetooth**

1. V zařízení nechte vyhledat všechny dostupné tiskárny s technologií Bluetooth.
2. Až se tiskárna zobrazí v zařízení, vyberte ji.
3. Spusťte tisk.

Podrobné pokyny naleznete v dokumentaci používaného zařízení.

# 4 Údržba a přepravování tiskárny

Tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Dodržováním pokynů v této kapitole zvýšíte životnost tiskárny a spotřebního materiálu používaného pro tisk a zajistíte také, aby se fotografie tiskly vždy v nejvyšší kvalitě.

Informace o údržbě fotoaparátu HP Photosmart 420 series naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.

## Čištění a údržba tiskárny

Tiskárnu i tiskové kazety udržujte čisté a dobře udržované. Říďte se jednoduchými pokyny v této části.

### Čištění vnější strany tiskárny

1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
2. Pokud je v tiskárně nainstalována volitelná interní baterie HP Photosmart, vyjměte ji a zavřete kryt prostoru pro baterii.
3. Otřete vnější části tiskárny jemným hadříkem mírně navlhčeným ve vodě.



**Upozornění 1** Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Čisticí nebo mycí prostředky pro domácnost mohou způsobit poškození povrchu tiskárny.

**Upozornění 2** Nečistěte vnitřní části tiskárny. Dovnitř tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny.

### Čištění tiskové kazety

Pokud se na vytisknutých obrázcích objeví bílé čáry nebo jednobarevné pruhy, může být potřeba vyčistit tiskovou kazetu. Nečistěte kazetu častěji, než je nezbytně nutné, protože se tím spotřebovává inkoust.

1. Umístěte fotoaparát do doku pro fotoaparát v tiskárně.
2. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte karty nabídky.
3. Vyberte možnost **Clean cartridge** (Vyčistit kazetu) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Podle pokynů na displeji fotoaparátu vložte do tiskárny papír, aby mohla tiskárna po vyčištění kazety vytisknout zkušební stránku. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotřebovávejte zbytečně fotografický papír.
5. Stisknutím tlačítka **OK** spusťte čištění tiskové kazety.
6. Po dokončení čištění kazety a vytisknutí zkušební stránky si zkušební stránku prohlédněte a rozhodněte se pro jednu z následujících možností:
  - Pokud zkušební stránka obsahuje bílé pruhy nebo na ní chybí některé barvy, je potřeba tiskovou kazetu znovu vyčistit. Na displeji fotoaparátu vyberte možnost **Yes** (Ano) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud je kvalita tisku na zkušební stránce uspokojivá, vyberte na displeji fotoaparátu možnost **Cancel** (Storno) a stiskněte tlačítko **OK**.

Kazetu můžete vyčistit až třikrát po sobě. Každé další čištění je důkladnější a spotřebuje více inkoustu.

Pokud tímto způsobem provedete všechny tři úrovně čištění a na zkušební stránce se stále objevují bílé pruhy nebo na ní chybí barvy, může být potřeba tiskovou kazetu vyměnit za novou. Další informace naleznete v části [Čištění tiskové kazety](#).



**Poznámka** Pokud kazeta nebo tiskárna v poslední době utrpěla náraz, mohou se objevovat na výtiscích bílé pruhy nebo na nich mohou chybět barvy také z tohoto důvodu. Tyto potíže jsou dočasné a měly by vymizet do 24 hodin.

## Čištění tiskové kazety

Pokud tiskárnu používáte v prašném prostředí, mohou se na měděných kontaktech nashromáždit nečistoty a způsobovat potíže při tisku.

### Čištění kontaktů tiskové kazety:

1. K čištění kontaktů si připravte následující prostředky:
  - destilovanou vodu (voda z vodovodu může obsahovat látky, které mohou tiskovou kazetu poškodit),
  - čistý hadík, který nezanechává vlákna, která by přilnula k tiskové kazetě.
2. Otevřete dvířka tiskové kazety.
3. Vyjměte tiskovou kazetu a položte ji na papír tak, aby ploška inkoustových trysek směřovala vzhůru. Dbejte na to, abyste se prsty nedotýkali měděných kontaktů nebo plošky s inkoustovými tryskami.



**Upozornění** Neponechávejte tiskovou kazetu mimo tiskárnu více než 30 minut. Pokud jsou inkoustové trysky na vzduchu déle, mohou vyschnout a způsobovat potíže při tisku.

4. Lehce navlhčete vatový tampón destilovanou vodou a vyždímejte veškerou nadbytečnou vodu.
5. Tampónem jemně otřete měděné kontakty tiskové kazety.



**Upozornění** Nedotýkejte se inkoustové trysky. Mohlo by to způsobit upcpání trysky, selhání přívodu inkoustu nebo znečištění elektrických kontaktů.

6. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud se na čistém tampónu nepřestanou zachycovat zbytky inkoustu a prach.
7. Zasuňte tiskovou kazetu zpět do tiskárny a zavřete dvířka tiskové kazety.

## Tisk zkušební stránky

Zkušební stránka, kterou můžete vytisknout, obsahuje užitečné informace o tiskové kazetě, sériové číslo a další informace o tiskárně HP Photosmart Přenosné fotografické studio.

1. Umístěte fotoaparát do doku pro fotoaparát v tiskárně.
2. Vložte papír do zásobníku. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotřebovávejte zbytečně fotografický papír.
3. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte nabídky.
4. Vyberte možnost **Print test page** (Tisknout zkušební stránku) a stiskněte tlačítko **OK**.

## Kalibrace tiskové kazety

Při prvním nainstalování tiskové kazety do tiskárny se tato kazeta automaticky kalibruje. Pokud však barvy na výtiscích nejsou vyrovnané nebo pokud se po nainstalování nové tiskové kazety kalibrační stránka nevytiskne správně, kalibrujte tiskovou kazetu podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte karty nabídky.
2. Vyberte možnost **Align cartridge** (Kalibrovat kazetu) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Na displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva s připomenutím, abyste vložili papír. Vložte papír do tiskárny, aby mohla být vytisknuta kalibrační stránka. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotřebovávejte zbytečně fotografický papír.
4. Stisknutím tlačítka **OK** spusťte kalibraci tiskové kazety.  
Po dokončení kalibrace tiskové kazety se pro potvrzení úspěšnosti kalibrace vytiskne kalibrační stránka.



- Zaškrtnutí potvrzuje, že tisková kazeta je správně nainstalovaná a funguje korektně.
- Pokud se vlevo vedle některého z pruhů objeví znak "x", zopakujte kalibraci tiskové kazety. Pokud se znak "x" objevuje stále, vyměňte tiskovou kazetu.

## Aktualizace softwaru HP Photosmart

Pravidelně stahujte aktualizaci softwaru, abyste mohli používat jeho nejnovější funkce a vylepšení. Aktualizaci softwaru HP Photosmart lze stáhnout na webových stránkách na adresě [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) nebo pomocí funkce HP Software Update (Aktualizace softwaru HP).



**Poznámka** Aktualizace softwaru, kterou stáhnete z webových stránek společnosti HP neprovede aktualizaci softwaru HP Image Zone.

### Stažení softwaru (pro systém Windows):

 **Poznámka** Před použitím funkce HP Software Update (Aktualizace softwaru HP) se připojte k Internetu.

1. V nabídce **Start** klepněte na možnost **Programy** (v systému Windows XP klepněte na možnost **Všechny programy**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update** (Aktualizace softwaru HP). Zobrazí se dialogové okno HP Software Update (Aktualizace softwaru HP).
2. Klepněte na tlačítko **Check Now** (Zkontrolovat). Funkce HP Software Update (Aktualizace softwaru HP) vyhledá na webových stránkách společnosti HP aktualizace softwaru. Není-li v počítači nainstalovaná nejnovější verze softwaru HP Photosmart, zobrazí se dostupná aktualizace softwaru v okně HP Software Update (Aktualizace softwaru HP).

 **Poznámka** Je-li v počítači nainstalovaná nejnovější verze softwaru HP Photosmart, zobrazí se v okně HP Software Update (Aktualizace softwaru HP) následující zpráva: "No updates are available for your system at this time." (Pro váš systém nejsou momentálně k dispozici žádné aktualizace.)

3. Pokud je aktualizace softwaru k dispozici, vyberte ji zaškrtnutím políčka vedle jejího názvu.
4. Klepněte na tlačítko **Install** (Instalovat).
5. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

### Stažení softwaru (pro systém Macintosh):

 **Poznámka** Před použitím funkce HP Photosmart Updater (Aktualizace softwaru HP) se připojte k Internetu.

1. Spusťte aplikaci HP Image Zone.
2. Klepněte na kartu **Applications** (Aplikace) a potom na tlačítko **HP Software Update** (Aktualizace softwaru HP).
3. Podle pokynů na obrazovce zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru. Je-li váš počítač chráněn bránou firewall, je třeba do aktualizačního programu zadat informaci o serveru proxy.

## Skladování tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio a tiskových kazet

Pokud tiskárnu HP Photosmart Přenosné fotografické studio a tiskové kazety nepoužíváte, skladujte je správným způsobem.

## Skladování tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio

Tiskárna HP Photosmart Přenosné fotografické studio je vyrobena tak, aby jí nevadily dlouhé ani krátké doby nečinnosti.

- Když tiskárnu nepoužíváte, zavřete kryt vstupního a výstupního zásobníku.
- Tiskárnu skladujte v uzavřeném prostoru na místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo a kde nejsou extrémní teplotní výkyvy.
- Pokud tiskárna a tisková kazeta nebyly používány déle než měsíc, vyčistěte před tiskem tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Čištění tiskové kazety](#).
- Když ukládáte tiskárnu na delší dobu a v tiskárně je nainstalována volitelná interní baterie HP Photosmart, vyjměte baterii z tiskárny.

## Skladování tiskových kazet

Když tiskárnu skladujete nebo přepravujete, vždy ponechejte používanou tiskovou kazetu uvnitř tiskárny. Tiskárna při vypnutí umístí tiskovou kazetu do ochranného víčka.



**Upozornění** Před odpojením napájecího kabelu nebo vyjmutím interní baterie zkontrolujte, zda tiskárna dokončila proces vypínání. Bude tak zajištěno správné uložení tiskové kazety v tiskárně.

Následující tipy vám pomohou při údržbě tiskových kazet HP a zajistí trvalou kvalitu tisku:

- Když vyjmete tiskovou kazetu z tiskárny, vložte ji do ochranného krytu, abyste zabránili vyschnutí inkoustu.  
V některých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety součástí balení tiskárny, je však dodáván s šedou fotografickou kazetou HP, kterou lze zakoupit samostatně. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt součástí balení tiskárny.
- Dokud tiskové kazety nepotřebujete, nevyjímejte je z původních obalů. Tiskové kazety by měly být skladovány při pokojové teplotě (15 až 35 °C).
- Dokud nejste připraveni nainstalovat kazetu do tiskárny, neodstraňujte plastovou pásku chránící trysky. Pokud byla z tiskové kazety odstraněna plastová páska, nepokoušejte se ji znova připevnit. Opětovným přichycením pásky se tisková kazeta poškodí.

## Udržování kvality fotografického papíru

Nejlepších výsledků tisku na fotografický papír dosáhnete, dodržíte-li pokyny v této části.

## Skladování fotografického papíru

- Papír skladujte v původním balení nebo v uzavíratelném plastovém sáčku.
- Krabici s fotografickým papírem uložte na rovnou plochu na chladném a suchém místě.
- Nepoužitý fotografický papír vraťte zpět do plastového sáčku. Papír, který zůstane v tiskárně nebo který je vystaven vlivům prostředí, se může začít kroutit.

## Manipulace s fotografickým papírem

- Papír držte vždy za hrany, aby na něm nezůstaly otisky prstů.
- Pokud má fotografický papír zkroucené rohy, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zkroucení, dokud papír nebude rovný.

## Přeprava tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio

Tiskárnu HP Photosmart Přenosné fotografické studio lze snadno přepravovat a lze ji použít téměř kdekoli. Můžete si ji vzít s sebou na dovolenou nebo na rodinné oslavy či společenské události a přímo zde tisknout obrázky a rozdávat je rodině a přátelům.

Pokud chcete ještě více zjednodušit používání tiskárny na cestách, můžete zakoupit toto příslušenství:

- **Interní baterie HP Photosmart:** Tiskárnu lze napájet z dobíjecí baterie a tisknout tak skutečně všude.
- **Brašna HP Photosmart** pro kompaktní tiskárny: Umožňuje přenášet tiskárnu a příslušenství pohodlným způsobem.

### Přeprava tiskárny HP Photosmart Přenosné fotografické studio:

1. Vypněte tiskárnu.
2. Vyjměte fotoaparát z doku v tiskárně a zavřete kryt doku pro fotoaparát.
3. Vyjměte veškerý papír ze vstupního a výstupního zásobníku, zavřete dvířka výstupního zásobníku a potom dvířka vstupního zásobníku.



**Poznámka** Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda tiskárna dokončila proces vypínání. Bude tak zajištěno správné uložení tiskové kazety v tiskárně.

4. Odpojte napájecí kabel.
5. Pokud je tiskárna připojena k počítači, odpojte kabel USB od počítače.
6. Tiskárnu při přenášení nepřevracejte.



**Poznámka** Při přepravování tiskárny nevyjímejte tiskovou kazetu.



**Tip** Tiskárna HP Photosmart Přenosné fotografické studio je opatřena pohodlným vestavěným držadlem, za které můžete tiskárnu snadno přenášet. Vysuňte držadlo vyklopením z prostoru nad krytem doku pro fotoaparát. Při přenášení tiskárny za držadlo tiskárnou netřeste a nehoupejte.



### Vysunutí držadla

Zkontrolujte, zda jste nezapomněli přibalit také tyto potřeby:

- papír,
- napájecí kabel,
- digitální fotoaparát HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio,
- náhradní tiskové kazety (pokud plánujete tisknout velké množství fotografií),
- volitelné příslušenství tiskárny, které budete chtít používat, například baterii, nebo adaptér pro bezdrátové připojení HP Bluetooth,
- kabel USB a disk CD=ROM se softwarem HP Photosmart, pokud budete tiskárnu připojovat k počítači.



**Poznámka** Pokud si s sebou neberete dokumentaci k tiskárně, zkontrolujte, zda jste si zapsali správná čísla inkoustů pro zemi/oblast, kterou se chystáte navštívit, nebo zda jste před cestou zakoupili dostatek tiskových kazet.



# 5 Řešení potíží

Tiskárna HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio je navržena tak, aby byla spolehlivá a snadno se používala. Tato část poskytuje odpovědi na často kladené otázky o používání tiskárny a tisku bez počítače. Obsahuje informace o následujících témaitech:

- Potíže s hardwarem tiskárny
- Potíže při tisku
- Potíže s tiskem pomocí Bluetooth
- Chybové zprávy

Informace o řešení potíží při používání softwaru HP Photosmart a při tisku z počítače naleznete v návodě tiskárny HP Photosmart. Informace o zobrazení návodů na displeji tiskárny naleznete v části [Další informace](#).

Informace o řešení potíží s fotoaparátem HP Photosmart 420 series naleznete v [Uživatelské příručce k fotoaparátu](#).

## Potíže s hardwarem tiskárny

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Poznámka** Chcete-li tiskárnu připojit k počítači, společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry, aby se minimalizoval šum vzniklý možným vysokým elektromagnetickým polem v okolí. Dodaný kabel USB splňuje toto doporučení.

### Kontrolka stavu bliká červeně.

**Příčina** Tiskárna vyžaduje zásah operátora. Vyzkoušejte následující řešení:

#### Řešení

- Přečtěte si pokyny na displeji fotoaparátu. Pokud je digitální fotoaparát připojen k portu tiskárny pro fotoaparát nebo umístěn v portu pro fotoaparáty, zkontrolujte pokyny na jeho displeji. Pokud je tiskárna připojena k počítači, zkontrolujte, zda jsou na monitoru počítače zobrazeny pokyny.
- Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně **nainstalována** interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.

## Kontrolka napájení po vypnutí tiskárny krátce blikla.

**Řešení** Jedná se o běžnou součást procesu vypínání tiskárny. Neznamená to žádné potíže s tiskárnou.

---

## Kontrolka stavu bliká červeně.

**Příčina** Došlo k chybě.

### Řešení

- Přečtěte si pokyny na displeji fotoaparátu. Pokud je digitální fotoaparát připojen k portu tiskárny pro fotoaparát nebo umístěn v doku pro fotoaparáty, zkонтrolujte pokyny na jeho displeji. Pokud je tiskárna připojena k počítači, zkонтrolujte, zda jsou na monitoru počítače zobrazeny pokyny.
- Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
- Pokud kontrolka stavu stále bliká, přejděte na web [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti HP.

---

## Tlačítka na ovládacím panelu nereagují.

**Příčina** Nastala chyba tiskárny. Počkejte přibližně minutu a pak zkонтrolujte, zda se tiskárna nevrátí do funkčního stavu. Pokud ne, vyzkoušejte následující řešení:

### Řešení

- Vyjměte fotoaparát z doku a znovu ho vložte do doku. Zpravidla se tím potíže vyřeší.
- Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
- Pokud se tiskárna nevrátí do funkčního stavu a tlačítka na ovládacím panelu stále nereagují, přejděte na web [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti HP.

---

**Tiskárna nenajde a nezobrazí obrázky na paměťové kartě ve fotoaparátu nebo v interní paměti fotoaparátu.**

### Řešení

- Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znova připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
- Paměťová karta může obsahovat takové typy souborů, které tiskárna nemůže z paměťové karty číst přímo. Toto se týká pouze použití fotoaparátu s rozhraním PictBridge připojeného do portu pro fotoaparáty na přední straně tiskárny.
  - Uložte obrázky do počítače a potom je vytiskněte z počítače. Další informace naleznete v dokumentaci dodané spolu s fotoaparátem a v návodě tiskárny HP Photosmart.
  - Při příštém pořizování obrázků nastavte digitální fotoaparát tak, aby tyto fotografie ukládal do souborů ve formátu, který může tiskárna číst přímo z paměťové karty. Seznam podporovaných formátů viz [Technické údaje tiskárny](#). Pokyny pro nastavení ukládání obrázků do určitého formátu souborů v digitálním fotoaparátu naleznete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.
- Názvy souborů obrázků se změnily z původních názvů souborů přiřazených fotoaparátem. Názvy souborů musí vyhovovat struktuře a konvenci pro standardní názvy souborů používané fotoaparátem.

---

**Po stisknutí tlačítka Uložit se do počítače neuložily všechny obrázky ve fotoaparátu..**

**Příčina** Vynechané obrázky jsou uloženy v interní paměti fotoaparátu. Po stisknutí tlačítka **Uložit** na ovládacím panelu tiskárny se do počítače uloží pouze obrázky na paměťové kartě ve fotoaparátu.

**Řešení** Přesuňte obrázky z interní paměti fotoaparátu na paměťovou kartu. Chcete-li to provést, zobrazte stisknutím tlačítka **OK** karty nabídek. Přejděte do nabídky **Setup Menu** (Nastavení), zvolte příkaz **Move Images to Card** (Přesunout obrázky na kartu) a stiskněte tlačítko **OK**.

Také můžete vyjmout paměťovou kartu a znova vložit fotoaparát do doku. Tím se tiskárna HP Photosmart Přenosné fotografické studio nastaví tak, aby četla z interní paměti fotoaparátu.

---

## Tiskárna je připojena k síti, ale nelze ji zapnout.

### Řešení

- Tiskárna spotřebovala příliš mnoho energie.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
- Tiskárna je možná zapojena do rozbočovacího kabelu, který je vypnutý.  
Zapněte tento kabel, pak zapněte tiskárnu.
- Tiskárna je pravděpodobně připojena k nekompatibilnímu zdroji napájení.  
Pokud cestujete do zahraničí, přesvědčte se, zda elektrická síť v dané zemi vyhovuje požadavkům na napájení tiskárny a zda je kompatibilní s napájecím kabelem tiskárny.

---

## V tiskárně je nainstalována interní baterie HP Photosmart, ale tiskárna se při napájení z baterie nezapne.

### Řešení

- Baterii je patrně potřeba dobít. Zapojte napájecí kabel tiskárny do sítě, baterie se bude dobíjet. Zelené blíkání kontrolky napájení informuje o tom, že se baterie dobíjí.
- Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.

---

## V tiskárně je nainstalována interní baterie HP Photosmart, ale nenabíjí se.

### Řešení

- Pokud je zapojen, odpojte napájecí kabel tiskárny. Otevřete kryt prostoru pro baterii a baterii vyjměte. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu. Pokyny pro instalaci baterie naleznete v dokumentaci dodané spolu s touto baterií.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k tiskárně i ke zdroji napětí. Když je tiskárna vypnuta, kontrolka baterie na ovládacím panelu blíká zeleně a indikuje tak, že se baterie dobíjí.
- Zapněte tiskárnu. Blíkání kontrolky baterie na ovládacím panelu informuje o tom, že se baterie dobíjí.
- Vybitá baterie by se měla úplně nabít přibližně za čtyři hodiny, pokud se tiskárna nepoužívá. Není-li baterie ještě nabitá, vyměňte ji za novou.

**Tiskárna po zapnutí vydává zvuky nebo sama od sebe začne vydávat zvuky, není-li po nějakou dobu používána.**

**Řešení** Tiskárna může vydávat zvuky po dlouhém období nečinnosti (zhruba 2 týdny) nebo po přerušení a obnovení přívodu energie. Jedná se o obvyklý provoz: Tiskárna provádí automatickou údržbu, aby zajistila co možná nejlepší kvalitu výtisků.

---

**Dálkové ovládání nefunguje.**

**Příčina**

- Baterie v dálkovém ovládání je pravděpodobně vybitá.
- Výstupní zásobník je zavřený.

**Řešení**

- Zakupte novou baterii CR2025 a nahraďte jí starou baterii.
- Otevřete výstupní zásobník. Infračervené čidlo je na přední straně tiskárny. Dálkové ovládání nemůže s tiskárnou komunikovat, pokud výstupní zásobník nebo jiná překážka čidlo zakrývá.
- Namiřte dálkové ovládání přímo na infračervené čidlo na přední straně tiskárny. V případě potřeby ovládání přiblížte.
- Odstraňte jakoukoli překážku zakrývající čidlo nebo stojící v přímé dráze mezi čidlem a dálkovým ovládáním.

---

**Tlačítka na fotoaparátu nefungují.**

**Řešení** Tlačítka na fotoaparátu tisknete po vložení fotoaparátu do doku. Když je fotoaparát umístěn v doku pro fotoaparát, většinu tlačítek na fotoaparátu nelze použít. Místo nich použijte tlačítka na ovládacím panelu.

---

**Tiskárna nerozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge připojený do portu pro fotoaparáty.**

**Příčina** V doku pro fotoaparáty již byl fotoaparát HP Photosmart 420 series Přenosné fotografické studio, když jste připojili fotoaparát s rozhraním PictBridge do portu pro fotoaparáty. Tiskárna rozpozná pouze jeden fotoaparát najednou. Nebo fotoaparát s rozhraním PictBridge připojený k portu pro fotoaparáty nebyl zapnutý.

**Řešení** Odpojte oba fotoaparáty, pak pomocí kabelu USB dodaného s fotoaparátem připojte fotoaparát s rozhraním PictBridge do portu pro fotoaparáty. Pokud je připojen pouze fotoaparát s rozhraním PictBridge do portu pro fotoaparáty, zkontrolujte, zda je zapnutý.

---

## Na televizní obrazovce se nic nezobrazuje.

### Příčina

- Videokabel není zapojený.
- Není vybrán televizní vstup nebo vstup videa.
- Tiskárna HP Photosmart Přenosné fotografické studio není přepnuta do režimu videa.

### Řešení

- Zkontrolujte, zda je dodaný videokabel pevně zapojený do tiskárny i do televizního přijímače.
- Zkontrolujte, zda je televizní přijímač nastaven pro příjem vstupu z tiskárny. Další informace najdete v uživatelské příručce televizoru.
- Stiskněte tlačítko **Video** na ovládacím panelu tiskárny nebo na dálkovém ovládání. Kontrolka stavu videa by měla svítit.

---

## Baterie fotoaparátu se nebudou nabíjet.

### Řešení

- Baterie dodané k fotoaparátu nejsou nabíjecí. Můžete zakoupit nabíjecí baterie a nahradit jimi baterie dodané. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*.
- Fotoaparát není bezpečně umístěn v doku v horní části tiskárny. Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně vložen do doku.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do tiskárny a do aktivní elektrické zásuvky.
- V tiskárně HP Photosmart Přenosné fotografické studio je téměř vybitá volitelná interní baterie HP Photosmart. Nabíjecí baterie fotoaparátu se nebudou nabíjet, dokud tiskárna nebude připojena napájecím kabelem k elektrické zásuvce.

---

## Potíže při tisku

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Podávání papíru do tiskárny není správné

#### Řešení

- Zkontrolujte, zda je vodítka šířky papíru přisunuto těsně k okraji papíru tak, aby se papír neohýbal.
- Ve vstupním zásobníku může být vloženo příliš mnoho papíru. Vyjměte část papíru a zopakujte tisk.

- Pokud se k sobě přichytávají listy fotografického papíru, zkuste je do zásobníku vkládat po jednom.
- Pokud tiskárnu používáte v prostředí s nadměrně vysokou nebo nízkou vlhkostí, vkládejte papír co nejdále do vstupního zásobníku a zavádějte takto papír po jednotlivých listech.
- Pokud používáte fotografický papír, který je zvlněný, vložte tento papír do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud nebude rovný. Pokud problém přetrvává, použijte nezvlněný papír. Informace o správném skladování fotografického papíru a manipulaci s ním naleznete v části [Udržování kvality fotografického papíru](#).
- Papír je patrně příliš tenký nebo příliš silný. Zkuste použít fotografický papír určený pro tiskárny HP. Další informace naleznete v části [Výběr nejlepšího papíru pro určitou úlohu](#).
- V případě, že používáte fotografický papír o rozměrech 10 x 30 cm (4 x 12 palců) pro panoramatický tisk, nevkládejte do vstupního zásobníku více než 10 listů. Vložíte-li více než 10 listů tohoto typu papíru, můžete to způsobit potíže s podáváním papíru.

---

#### **Obrázek se vytiskl našikmo nebo mimo střed.**

##### **Řešení**

- Možná nebyl papír zaveden správně. Znovu vložte papír a zkontrolujte, zda je papír ve vstupním zásobníku správně orientován a zda vodítka šířky papíru těsně přiléhají ke hranám papíru. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části [Vkládání papíru](#).
- Možná je potřeba kalibrovat tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Kalibrace tiskové kazety](#).

---

#### **Na výstupu z tiskárny se neobjevila žádná stránka.**

##### **Řešení**

- Tiskárna patrně vyžaduje zásah operátora. Přečtěte si pokyny na displeji fotoaparátu.
- Tiskárna je možná vypnutá nebo došlo k přerušení spojení. Zkontrolujte zda, je tiskárna zapnuta a zda je napájecí kabel správně zapojen. Pokud tiskárnu napojíte z baterie, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována a nabita.
- Možná není ve vstupním zásobníku papír. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku správně vložen papír. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části [Vkládání papíru](#).
- Papír možná při tisku uvízl v tiskárně. Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru naleznete v následující části.

---

## Papír uvízl během tisku.

**Řešení** Přečtěte si pokyny na displeji fotoaparátu. Potřebujete-li odstranit uvíznutý papír, vyzkoušejte následující řešení.

- Pokud se papír alespoň částečně vysunul z přední části tiskárny, jemně jej vytáhněte směrem k sobě.
- Pokud se papír neobjevil ani částečně v přední části tiskárny, zkuste jej vyjmout ze zadní části tiskárny:
  - Vyjměte ze vstupního zásobníku veškerý papír, pak vstupní zásobník stlačte směrem dolů do vodorovné pozice, čímž jej zcela otevřete.
  - Jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny.
  - Zvedněte vstupní zásobník zpět do pozice pro zavádění papíru. Zásobník se zaklapnutím zajistí v této pozici.
- Pokud se vám nepodaří uchopit pevně okraj papíru, abyste jej vytáhli, postupujte takto:
  - Vypněte tiskárnu.
  - Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znova připojte.
  - Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel.
  - Zapněte tiskárnu. Tiskárna zkontroluje, zda není v dráze papíru uvíznutý papír, a případně tento uvíznutý papír vysune.

Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.



**Tip** Pokud papír při tisku několikrát uvízne, zkuste vkládat fotografický papír do zásobníku po jednom. Vkládejte papír co nejdále do vstupního zásobníku.

---

## Na výstupu z tiskárny se objevila prázdná stránka.

**Řešení**

- Zkontrolujte ikonu hladiny inkoustu na displeji fotoaparátu. Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, vyměňte ji. Další informace naleznete v části **Vložení tiskových kazet**.
- Možná jste spustili tisk a pak tento tisk stornovali. Pokud jste stornovali tisk předtím, než se obrázek začal tisknout, tiskárna již možná začala zavádět papír pro tento tisk. Při příštém tisku tiskárna před zahájením tohoto tisku vysune prázdnou stránku.

---

## Tiskárna při přípravě k tisku vysune papír.

**Řešení** Přímé sluneční světlo může mít vliv na správnou funkčnost automatického čidla papíru. Umístěte tiskárnu tak, aby nebyla vystavena

přímému slunečnímu světlu. Tiskárna také papír vysune, pokud zjistí, že je již potištěný.

---

## **Kvalita tisku je nízká.**

### **Řešení**

- V tiskárně zřejmě dochází inkoust. Zkontrolujte ikonu hladiny inkoustu na displeji fotoaparátu a v případě potřeby vyměňte tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Vložte kazetu](#):
- Pravděpodobně jste v digitálním fotoaparátu při pořizování snímku vybrali nastavení s nízkým rozlišením. Chcete-li příště dosáhnout lepších výsledků, nastavte v digitálním fotoaparátu vyšší rozlišení.
- Zkontrolujte, zda pro daný tisk používáte správný typ fotografického papíru. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír vyvinutý společností HP. Další informace naleznete v části [Výběr nejlepšího papíru pro určitou úlohu](#).
- Možná tisknete na špatnou stranu papíru. Zkontrolujte, zda je papír vložen tak, aby strana, na kterou se má tisknout, směrovala k přední části tiskárny.
- Možná je potřeba vyčistit tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Čištění tiskové kazety](#).
- Možná je potřeba kalibrovat tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Kalibrace tiskové kazety](#).

---

## **Obrázky, které byly v digitálním fotoaparátu označeny pro tisk, se nevytiskly.**

**Řešení** Některé digitální fotoaparáty s rozhraním PictBridge umožňují označit obrázky určené k tisku v interní paměti fotoaparátu i na paměťové kartě (DPOF). Označte-li obrázky v interní paměti a poté je přenesete z interní paměti fotoaparátu na paměťovou kartu, označení se nepřenáší. Obrázky tedy označujete pro tisk až po jejich přenesení z vnitřní paměti digitálního fotoaparátu na paměťovou kartu. Toto neplatí pro fotoaparát HP Photosmart Přenosné fotografické studio.

Při prvním vložení fotoaparátu do doku a zobrazení dotazu na tisk označených obrázků musíte vybrat možnost **Yes** (Ano).

---

## **Některé příkazy v nabídkách jsou šedivé.**

### **Řešení**

- Pokoušíte se vytisknout videoklip. Tisk videoklipů není podporován. Vytiskněte jiný obrázek.
- Ve fotoaparátu nejsou žádné obrázky. Poříďte nejprve nějaké snímky a pak je vytiskněte.
- Aktuální obrázek byl pořízen pomocí jiného fotoaparátu a pak byl zkopírován do interní paměti nebo na paměťovou kartu fotoaparátu HP Photosmart 420

series Přenosné fotografické studio. V těchto obrázcích nelze použít funkce tisku a odstranění efektu červených očí.

---

## Potíže s tiskem pomocí Bluetooth

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Nezapomeňte si také přečíst dokumentaci, která je dodávána s adaptérem pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth a se zařízením používajícím bezdrátovou technologii Bluetooth, ke kterému tiskárnu chcete připojit.

**Zařízení s technologií Bluetooth nemůže najít tiskárnu.**

### Řešení

- Zkontrolujte, zda je v přední části tiskárny do portu pro fotoaparát zapojen adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth. Když je adaptér připraven přijímat data, kontrolka na adaptéru bliká.
- Možná je zařízení od tiskárny příliš daleko. Přesuňte zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth blíže k tiskárně. Maximální doporučená vzdálenost mezi zařízením s technologií Bluetooth a tiskárnou je 10 metrů (30 stop).

---

**Na výstupu z tiskárny se neobjevila žádná stránka.**

**Řešení** Tiskárna možná nerozpoznaла typ souboru odeslaného zařízením s bezdrátovou technologií Bluetooth. Seznam formátů souborů, které tiskárna podporuje, naleznete v části [Technické údaje tiskárny](#).

---

**Kvalita tisku je nízká.**

**Řešení** Tištěný obrázek má pravděpodobně nízké rozlišení. Chcete-li příště dosáhnout nejlepších výsledků, nastavte v digitálním fotoaparátu vyšší rozlišení, je-li to možné. Snímky pořízené fotoaparátem s rozlišením VGA, což jsou například fotoaparáty v mobilních telefonech, nemají dostatečně vysoké rozlišení na to, aby je bylo možné kvalitně vytisknout.

---

**Obrázek se vytiskl s okraji.**

**Řešení** Aplikace pro tisk nainstalovaná na zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth možná nepodporuje tisk bez okrajů. Kontaktujte dodavatele tohoto zařízení nebo vyhledejte webové stránky jejich odborné pomoci a pokuste se získat nejnovější aktualizaci aplikace pro tisk.

---

# Chybové zprávy

Než se obráťte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Následující chybové zprávy se zobrazují na displeji fotoaparátu, když je fotoaparát vložený do doku v horní části tiskárny. Postupem podle uvedených pokynů potíži vyřešíte.

**Chybová zpráva: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Otevřete výstupní kryt nebo odstraňte uvíznutý papír, pak stiskněte tlačítko OK.)**

**Řešení** Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru:

- Pokud se papír alespoň částečně vysunul z přední části tiskárny, jemně jej vytáhněte směrem k sobě.
- Pokud se papír neobjevil ani částečně v přední části tiskárny, zkuste jej vyjmout ze zadní části tiskárny:
  - Vyjměte ze vstupního zásobníku veškerý papír, pak vstupní zásobník stlačte směrem dolů do vodorovné pozice, čímž jej zcela otevřete.
  - Jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny.
  - Zvedněte vstupní zásobník zpět do pozice pro zavádění papíru. Zásobník se zaklapnutím zajistí v této pozici.
- Pokud se vám nepodaří uchopit pevně okraj papíru, abyste jej vytáhli, postupujte takto:
  - Vypněte tiskárnu.
  - Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znova připojte.
  - Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel.
  - Zapněte tiskárnu. Tiskárna zkонтroluje, zda není v dráze papíru uvíznutý papír, a případně tento uvíznutý papír vysune.
- Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

---

**Chybová zpráva: Print cartridge is not compatible. Use appropriate cartridge. (Tisková kazeta není kompatibilní. Použijte správnou kazetu.)**

**Řešení** Vyměňte tiskovou kazetu za takovou, která bude kompatibilní s tiskárnou. Další informace naleznete v části [Vložení tiskových kazet](#).

---

**Chybová zpráva: Already connected to a camera. (Již existuje připojení k fotoaparátu.)**

**Řešení** Pokoušíte se připojit fotoaparát k portu pro fotoaparáty, přičemž v doku pro fotoaparáty je vložen fotoaparát Přenosné fotografické studio, nebo se pokoušíte vložit fotoaparát do doku a zároveň je k portu pro fotoaparáty již

připojen druhý fotoaparát s rozhraním PictBridge. Může být připojen vždy jen jeden fotoaparát. Chcete-li připojit jiný fotoaparát, musíte nejprve odpojit fotoaparát připojený k portu nebo vyjmout fotoaparát vložený do doku.

---

**Chybová zpráva: Check computer connection. (Zkontrolujte připojení k počítači.)**

**Řešení** provedli jste operaci, která vyžaduje připojení tiskárny Přenosné fotografické studio k počítači. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB.

---

# 6 Technické údaje

Tato část uvádí seznam minimálních požadavků na systém k nainstalování softwaru HP Photosmart a poskytuje vybrané technické údaje tiskárny.

Úplný seznam technických údajů fotoaparátu HP Photosmart Přenosné fotografické studio naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu* (v závislosti na zemi/oblasti ji naleznete v krabici s fotoaparátem nebo v elektronické podobě na disku CD *Uživatelská příručka k tiskárně HP Photosmart*).

## Požadavky na systém

Součást	Minimální požadavky pro systém Windows	Minimální požadavky pro systém Macintosh
<b>Operační systém</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional	Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x
<b>Procesor</b>	Intel® Pentium® II (nebo ekvivalentní) nebo vyšší	G3 nebo vyšší
<b>Paměť RAM</b>	64 MB (doporučeno 128 MB)	128 MB
<b>Volný prostor na disku</b>	500 MB	150 MB
<b>Zobrazovací adaptér</b>	800 x 600, 16 bitů nebo více	800 x 600, 16 bitů nebo více
<b>Jednotka CD-ROM</b>	Rychlosť 4x	Rychlosť 4x
<b>Prohlížeč</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější	—

## Technické údaje tiskárny

Kategorie	Technické údaje
<b>Připojení</b>	<b>USB 2.0 s certifikací pro plnou rychlosť</b> <b>Rozhraní PictBridge:</b> Pomocí předního portu pro fotoaparát <b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows XP Home a XP Professional
<b>Formáty obrazových souborů</b>	JPEG základní

Kategorie	Technické údaje
<b>Okraje</b>	Horní 0,0 mm; Dolní 0,0 mm; Levý a pravý 0,0 mm
<b>Velikosti médií</b>	Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Fotografický papír 10 x 15 cm s chlopní 1,25 cm (4 x 6 palců s chlopní 0,5 palce) Kartotéční lístky 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce) Karty velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palců) Karty velikosti L s okrajem 90 x 127 mm s okrajem 12,5 mm (3,5 x 5 palců s okrajem 0,5 palce) Fotografický papír 10 x 30 cm (4 x 12 palců) Následující velikosti médií jsou podporovány pouze při tisku z počítače: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 palců), 10 x 30 cm (4 x 12 palců)
<b>Typy médií</b>	Papír (fotografický) Karty (rejstříkové, A6, velikost L)
<b>Specifikace pro pracovní prostředí</b>	<b>Maximální provozní hodnoty:</b> 5 až 40 °C, rel. vlhkost 5 až 90 % <b>Doporučené provozní hodnoty:</b> 15 až 35 °C při rel. vlhkosti 20 až 80 %
<b>Zásobník papíru</b>	Jeden zásobník na fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
<b>Kapacita zásobníku papíru</b>	20 listů, maximální tloušťka 292 µm (11,5 tisícin palce) na list 10 listů fotografického papíru 10 x 30 cm (4 x 12 palců) pro panoramatický tisk (možné pouze při tisku z počítače)
<b>Spotřeba energie</b>	<b>USA</b> Tisk: 12,3 W Režim nečinnosti: 6,29 W Vypnuto: 4,65 W <b>Mezinárodně</b> Tisk: 11,4 W Režim nečinnosti: 5,67 W Vypnuto: 4,08 W
<b>Číslo modelu napájení</b>	Č. dílu HP 0957-2121 (severní Amerika), stříd. napětí 100až 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)

Kategorie	Technické údaje
	Č. dílu HP 0957-2120 (ostatní země/oblasti), stříd. napětí 100 až 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
<b>Tisková kazeta</b>	<b>Tříbarevná HP Tri-color (7 ml)</b> <b>Tříbarevná HP Tri-color (14 ml)</b> <b>Šedá fotografická HP Gray Photo</b>  <b>Poznámka</b> Čísla tiskových kazet, které lze použít v této tiskárně, jsou uvedena na zadním přebalu tištěné <i>Uživatelské příručky</i> . Pokud jste již na tiskárně několikrát tiskli, můžete najít čísla tiskových kazet také v softwaru HP Photosmart. Další informace naleznete v části <a href="#">Vložení tiskových kazet</a> .
<b>USB 2.0 s certifikací pro plnou rychlosť</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional  Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x  Společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry.
<b>Formáty videosouborů</b>	Animovaný JPEG AVI  Animovaný JPEG Quicktime  MPEG-1



# Středisko péče o zákazníky společnosti HP



**Poznámka** Název středisek péče o zákazníky společnosti HP se může lišit podle země nebo oblasti.

Pokud dojde k potížím, postupujte takto:

1. Přečtěte si dokumentaci dodanou s tiskárnou. Další informace naleznete v části [Další informace](#).
2. Pokud nejste schopni vyřešit potíže pomocí informací obsažených v dokumentaci, můžete využít webové stránky na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) následujícími způsoby:
  - prohlédněte si stránky podpory online,
  - odešlete zprávu elektronické pošty společnosti HP s žádostí o odpovědi na vaše otázky,
  - kontaktujte technika společnosti HP prostřednictvím online chatu,
  - zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru.
3. Možnosti podpory a dostupnost se liší dle produktu, země nebo oblasti a jazyka.
4. Kontakujte místního prodejce. Pokud došlo k chybě hardwaru tiskárny, budete požádáni o doručení zařízení na místo, kde jste ho zakoupili. Servis je v průběhu záruční doby bezplatný. Po vypršení záruční doby vám bude účtován servisní poplatek.
4. Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí elektronické nápovědy k tiskárně ani pomocí webových stránek HP, zavolejte na číslo střediska péče o zákazníky pro vaši zemi nebo oblast.

## Telefonická podpora střediska péče o zákazníky společnosti HP

Dokud je tiskárna HP Photosmart v záruce, můžete využít bezplatné telefonické podpory. Další informace o délce trvání bezplatné podpory naleznete v prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou nebo na stránkách [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Po skončení doby bezplatné telefonní podpory můžete získat pomoc u společnosti HP za poplatek. Informace o možnostech podpory získáte od vašeho prodejce HP nebo na telefonním čísle podpory pro vaši zemi/oblast.

Chcete-li využít telefonické podpory HP, zavolejte na příslušné telefonní číslo pro vaši zemi/oblast. Za telefonní hovory se účtují běžné telefonní poplatky.

**Západní Evropa:** Zákazníci v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii nalezou telefonní čísla pro své země nebo oblasti na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Severní Amerika:** Volejte 1-800-474-6836 (1-800 HP invent). Telefonická podpora v USA je k dispozici v angličtině a ve španělštině 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (provozní doba podpory se může změnit). Tato služba je zdarma v průběhu záruční doby. Po skončení záruky může být za využití této služby účtován poplatek.

**Ostatní země/oblasti:** Viz seznam telefonních čísel podpory umístěný na vnitřní straně předního přebalu této příručky.

## Telefonování

Středisko péče o zákazníky společnosti HP kontaktujte ve chvíli, kdy máte při ruce počítač i tiskárnu. Mějte připraveny následující informace:

- číslo modelu tiskárny (je uvedeno na přední straně tiskárny),
- sériové číslo tiskárny (je uvedeno na spodní straně tiskárny),
- číslo modelu fotoaparátu (je uvedeno na přední straně fotoaparátu),
- sériové číslo fotoaparátu (je uvedeno na spodní straně fotoaparátu),
- operační systém počítače.
- verzi ovladače tiskárny:
  - **Počítač se systémem Windows:** Chcete-li zjistit verzi ovladače tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na ikonu HP v hlavním panelu Windows a vyberte možnost **O aplikaci**.
  - **Macintosh:** Verzi ovladače tiskárny naleznete v dialogovém okně Print (Tisk).
- zprávy zobrazené na displeji tiskárny nebo na monitoru počítače,
- odpovědi na následující otázky:
  - Nastala již někdy dříve situace, kvůli které voláte? Můžete tuto situaci znova navodit?
  - Nainstalovali jste v době, kdy situace nastala, na počítač nový hardware nebo software?

## Vrácení k servisní opravě ve středisku HP (pouze severní Amerika)

Společnost HP zajistí vyzvednutí vašeho výrobku a jeho převoz do střediska oprav společnosti HP. Přepravu a manipulaci platí naše společnost. Tato služba je bezplatná po dobu platnosti záruky na hardware. Tato služba je k dispozici pouze v severní Americe.

## Další možnosti záruky

Za příplatek lze k tiskárně dokoupit rozšířené servisní plány. Navštivte webovou adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), vyberte svou zemi/oblast a jazyk a poté vyhledejte informace o rozšířených servisních plánech na stránkách věnovaných servisu a záruce.

# Rejstřík

**A**  
aktualizace softwaru HP 33

**B**  
baterie  
    model 12  
    prostor 10  
Bluetooth  
    adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny 12  
    řešení potíží 48  
    tisk 29

**C**  
černobílé výtisky 21  
čištění  
    kontakty tiskové kazety 32  
    tiskárna 31  
    tiskové kazety 31

**D**  
dálkové ovládání 11, 43  
digitální fotoaparáty. viz fotoaparáty  
dokumentace  
    elektronická nápověda  
        tiskárny 3  
    pokyny k instalaci 3  
    příručky 3  
dokumentace, tiskárna 3

**E**  
elektronická nápověda 3

**F**  
formáty souborů,  
    podporované 51  
fotoaparáty  
    obrázky se netisknou 47  
    port 4

**H**  
hladina inkoustu, kontrola 32

**CH**  
chybové zprávy 49

**K**  
kalibrace tiskových kazet 33  
kalibrační stránka 33  
kazety. viz tiskové kazety  
kazety s inkoustem. viz tiskové kazety  
kontrolky 7  
kvalita  
    fotografický papír 35  
    obrázky 26  
    řešení potíží 47  
    tisk zkušební stránky 32

**N**  
nabídka, Přenosné fotografické studio 14  
nápověda. viz řešení potíží  
nápověda, elektronická 3

**O**  
obrázky  
    funkce zoom (lupa) 26  
    lupa a oříznutí 26  
    odstranění efektu  
        červených očí 26  
    oříznutí 26  
    prohlížení před tiskem 25  
    přenos do počítače 29  
    zdokonalení kvality 26  
zobrazení na televizoru 26  
zobrazení prezentace 26

**P**  
papír  
    nákup a výběr 19  
    řešení potíží 44  
    technické údaje 51  
    údržba 19, 35  
    vkládání 20

**č**  
zá sobníky 4  
pasové fotografie 27  
počítač  
    požadavky na systém 51  
    tisk z počítače 3  
požadavky na systém 51  
prezentace 26  
Přenosné fotografické studio  
    nabídka 14  
přeprava tiskárny 11  
přeprava tiskárny  
    HP Photosmart Přenosné fotografické studio 36  
přiblížení obrázku (lupa) 26  
příslušenství 11, 36

**R**  
rozhraní USB  
    technické údaje 51  
Rozhraní USB  
    port 4

**ř**  
řešení potíží  
    blikající kontrolky 39  
    Bluetooth 48  
    chybové zprávy 49  
    potíže s kvalitou 47  
    potíže s papírem 44  
    Středisko péče o zákazníky 55

**S**  
skladování  
    fotografický papír 35  
    tiskárna HP Photosmart Přenosné fotografické studio 35  
    tiskové kazety 35  
software HP Photosmart  
    aktualizace 33  
Středisko péče o zákazníky 55

**T**  
technické údaje 51  
technologie HP Real Life 26

**tisk**

- napověda 17
- nové obrázky 27
- pasové fotografie 15, 27
- tisk bez okrajů 27
- všechny obrázky 27
- základy 25
- z bezdrátových zařízení
  - Bluetooth 29
- z fotoaparátu s rozhraním
  - PictBridge 29
- z jiných zařízení 28
- zkušební stránka 32
- z počítače 3, 28

**tiskárna**

- části 4
- čištění 31
- dokumentace 3
- chybové zprávy 49
- příslušenství 11
- technické údaje 51

**tiskárna HP Photosmart**

- Přenosné fotografické studio
- použití držadla 36
- přeprava 36
- příslušenství 36
- skladování 35

**tiskové kazety**

- čištění 31
- čištění kontaktů 32
- kalibrace 33
- skladování 35
- testování 32
- výběr 21

**tlačítka** 8**transportní brašna**

- model 12
- přeprava tiskárny
  - HP Photosmart
  - Přenosné fotografické
  - studio 36

**U**

- umístění fotoaparátu do dokumentu 23
- uvíznutí papíru 17, 46, 49

**V**

- vkládání papíru 20
- výtisky
  - tiskové kazety, výběr 21

**Z**

- zásobníky, papír 4
- zkušební stránka 32

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:  
Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations,  
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### 사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 넘은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。